



Variateur mural 6 vitesses compatible brasseurs d'air DC

À encastrer, 45 x 45, s'installe à la place d'un interrupteur (en saillie : boîtier non inclus)

Fonctionnement par onde radio, distance de fonctionnement 10 mètres maximum


Avec fonction mémoire ON/OFF

Alimentation 100-240V~ 50/60Hz



Fonctions

- 1 Simple pression : Lumière OFF
Pression 5 secondes : changement sens rotation A
- 2 Simple pression : Lumière ON
Pression 5 secondes : changement sens rotation B
- 3 Simple pression : Réduire la vitesse et éteindre le brasseur d'air
Pression 3 secondes : Eteindre directement le brasseur d'air
- 4 Allumer le brasseur d'air et augmenter la vitesse
- 5 Indicateur de vitesse (6 vitesses)

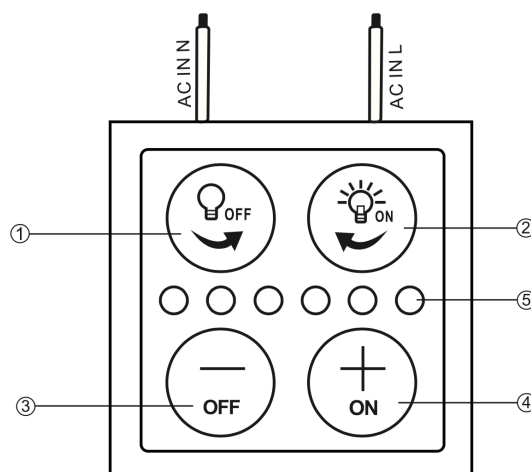

Connexions électriques

ATTENTION : Avant tout raccord électrique, coupez toute alimentation et remettez en service uniquement lorsque l'installation sera entièrement terminée. Pour plus d'informations, référez-vous à la notice de votre brasseur d'air.

1. Raccordez la phase secteur dans le domino L (Line)
2. Raccordez le neutre dans le domino N (Neutral)

Synchronisation

Afin de synchroniser votre variateur et votre brasseur d'air, veuillez effectuer la procédure suivante :



1. Coupez l'alimentation de votre brasseur d'air au disjoncteur ou interrupteur.



2. Attendez au moins 5 secondes puis remettez l'alimentation.



3. Dans les 30 secondes maximum qui suivent la remise du courant, tenez appuyé le bouton 4 (ON +) de votre variateur pendant environ 10 secondes (le récepteur émet un bip sonore lorsque la synchronisation est terminée).