


FANELITE[®]

**MODE D'EMPLOI - NOTICE DE MONTAGE,
D'INSTALLATION ET D'UTILISATION**

REFERENCE : DF-AT1101E

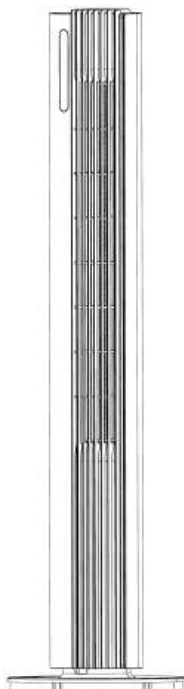

**USER MANUAL – INSTALLING AND
OPERATING MANUAL**

FANELITE vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil et conservez là soigneusement pour référence ultérieure. Pour une utilisation correcte et en toute sécurité, veuillez à bien lire les consignes de sécurité.

TABLE DES MATIERES

1. CONSIGNES DE SECURITE
2. GARANTIE
3. DESCRIPTION
4. ASSEMBLAGE / MONTAGE
5. UTILISATION
6. REMPLACEMENT DE LA PILE
7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
8. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
9. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
10. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

1. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez cette notice soigneusement dans un lieu sûr pour consultation extérieure. Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite. Pour réduire les risques d'incendie, choc électrique, blessures corporelles et dommages matériels, respectez scrupuleusement les consignes suivantes.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est conçu et prévu exclusivement à une utilisation domestique et sur une surface plane et sèche.

- De par sa construction cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur, usage intérieur uniquement.
- Retirez tous les éléments de l'emballage et retirez les rubans adhésifs empêchant le fonctionnement de l'appareil avant utilisation. Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser.
- Les connexions électriques doivent être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié. Avant tout raccord électrique et afin d'éviter tout risque d'électrocution, coupez toute alimentation et remettez en service uniquement lorsque l'installation sera entièrement terminée.
- Branchez l'appareil dans une prise secteur fournissant un courant dont les spécifications (tension, fréquence...) sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond bien à celui de l'appareil avant de le brancher.
- Ne laissez jamais d'enfant à proximité de l'appareil sans surveillance ni des personnes handicapées.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets en polyéthylène ou le film d'emballage, risque d'étouffement.
- Ne laissez jamais d'enfants en bas âge, des personnes âgées ou malades dans le courant d'air de l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne déplacez ou débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Éteignez et débranchez l'appareil avant de le déplacer.
- N'utilisez jamais l'appareil sans ses grilles de protection.
- Une fois l'appareil assemblé, il est strictement interdit de démonter les grilles de protection.
- N'introduisez jamais vos mains et/ou objets dans les grilles de protection. Evitez tout contact avec les pièces mobiles.
- N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage de l'appareil. Un chiffon sec sera préférable. Avant tout nettoyage, veillez à couper l'alimentation électrique.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un endroit avec une bonne circulation d'air, évitez de l'utiliser dans une pièce fermée sans circulation d'air.
- Cet appareil n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un local abrité. N'utilisez jamais cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc...

- N'immergez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil aux projections d'eau et aux éclaboussures.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans des granges, étables ou tous locaux analogues.
- Ne placez jamais l'appareil vers une source de chaleur. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.
- Inspectez rigoureusement l'appareil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si vous voyez une quelconque détérioration. N'utilisez pas cet appareil s'il présente un dysfonctionnement ou si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé. N'utilisez pas cet appareil si ses pales, ses grilles de protection, son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. Contactez dans ce cas un centre de réparation agréé pour faire réviser et réparer l'appareil.
- En cas de bruit, d'odeur ou de fumée anormales, arrêtez immédiatement l'appareil et faites appel à un réparateur agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, éteignez-le et débranchez sa prise du secteur.
- Transportez l'appareil dans son emballage d'origine.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange FANELITE.
- Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur.

AVERTISSEMENT : Votre appareil fonctionne avec une télécommande à piles.

- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Vérifiez les pôles (+) et (-).
- Ne mélangez pas des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles.
- N'utilisez jamais de piles présentant des fuites d'électrolyte ou des fissures.
- Les piles usagées ne doivent jamais être jetées au feu, elles risqueraient d'exploser.
- Les piles doivent être tenues hors de la portée des enfants.
- N'avez pas la pile. Si la pile est avalée, demandez immédiatement un avis médical.
- Ne court-circuitez jamais les pôles des piles. Les piles usées doivent être enlevées de l'appareil.
- Enlevez les piles de l'appareil avant de jeter celui-ci lorsqu'il n'est plus fonctionnel, ou durant de longues périodes d'inutilisation.
- N'essayez jamais d'ouvrir les piles.

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive.
- Vérifiez que le panneau du compartiment des piles est correctement fermé.
- Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement.
- Remplacez les piles uniquement par des piles de même type.
- Les piles non rechargeables ne doivent jamais être rechargées.
- Le changement des piles doit se faire dans le respect des réglementations en vigueur concernant la mise au rebut.
- Veuillez amener les piles usagées dans un centre de récupération prévu à cet effet, où elles seront traitées d'une manière respectueuse de l'environnement.

Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite.

2. GARANTIE

Rapprochez-vous de votre distributeur afin de connaître ses modalités de garantie.

Tous les appareils FANELITE sont garantis contre tout défaut de pièces et de fabrication dans la mesure où ils fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation. Nos appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions figurant dans cette notice d'utilisation et de montage. FANELITE se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie en cas de négligence du client, d'installations défectueuses, mal adaptées ou non conformes aux normes en vigueur. Tout dommage lié à l'un des points suivants ne peut être pris en considération et couvert par notre garantie :


- Défauts de surveillance, d'entretien et de maintenance
- Entretien et maintenance dû à l'usure normale
- Entretien du produit non-conforme aux instructions de la notice d'utilisation
- Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine
- Une utilisation ou installation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé
- Non-respect des consignes, précautions de sécurité et instructions stipulées dans la notice d'utilisation

- Un cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation, etc.), foudre, ouragan, cyclone, etc.
- Une modification ou réparation du produit non effectuée par un professionnel qualifié
- Utilisation de pièces et accessoires non compatibles avec le produit ou défectueux
- Détériorations immédiates ou différées consécutives à une mauvaise manutention au cours du transport, à une fausse manœuvre, chute, choc, à un contact avec de l'eau, sable ou toute autre substance, etc.
- Un mauvais traitement du produit dû à un environnement inapproprié (mauvaise aération, exposition à l'humidité ou forte chaleur, vibration, alimentation électrique non-adapté, surtension, etc.)

Que ce soit à l'égard de l'acheteur, installateur ou tout autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'utilisation de nos produits.

3. DESCRIPTION

1. Panneau de contrôle
2. Panneau d'affichage
3. Habillage avant
4. Grille avant et sortie d'air
5. Base
6. Habillage arrière
7. Télécommande et rangement
8. Grille arrière
9. Cordon d'alimentation

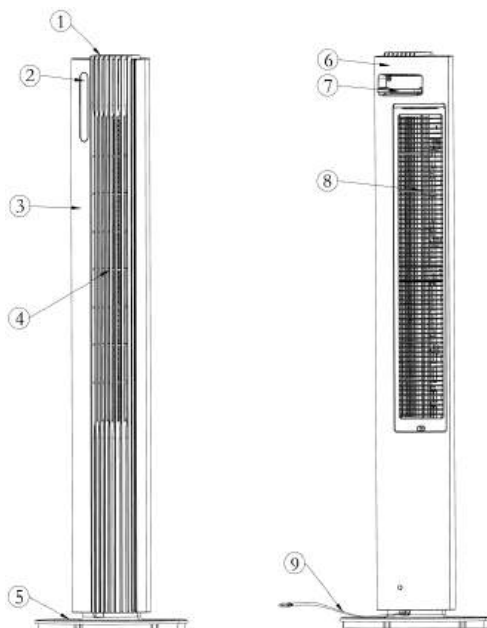

4. ASSEMBLAGE / MONTAGE


ATTENTION : Avant d'assembler votre ventilateur, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Sortez votre appareil du carton, assemblez les 2 bases puis clipsez simplement l'ensemble sous ventilateur.

5. UTILISATION

ATTENTION : Avant d'utiliser votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Panneau de contrôle

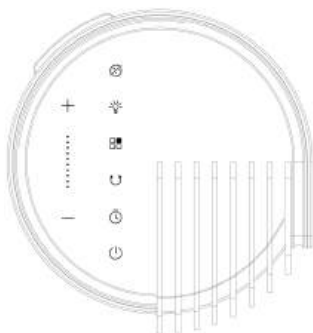

Télécommande




Panneau d'affichage



Branchez le cordon d'alimentation, l'appareil émet alors 2 bips sonores. À l'aide du panneau de contrôle ou de la télécommande (nécessite 1 pile 3V CR 2032, voir section REMPLACEMENT DE LA PILE pour plus d'infos) :

Power ON/OFF (⏻)

Appuyez sur le bouton correspondant pour allumer ou éteindre le ventilateur. L'appareil démarre par défaut en vitesse 4.

Le voyant  s'affiche sur le panneau d'affichage ainsi que le chiffre « 4 ».

Réglage de la vitesse — +

Appuyez sur les boutons correspondants pour ajuster la vitesse (12 vitesses). Le panneau d'affichage affiche la vitesse sélectionnée.

1 = vitesse lente ... 12 = vitesse rapide

Réglage de la minuterie ⌚

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, vous pouvez régler la minuterie en appuyant sur le bouton correspondant puis sur les boutons «+» ou «-» pour régler la durée, afin que l'appareil s'éteigne automatiquement une fois le temps sélectionné atteint. 12 réglages possibles, de 1h à 12h. Le temps sélectionné ainsi que la lettre « H » s'affichent sur le panneau d'affichage, signifiant que la minuterie est active, puis le ventilateur s'éteint automatiquement une fois le temps atteint. Lorsque la minuterie est active, le panneau d'affichage alterne toutes les 10 secondes entre les informations de minuterie et vitesse.

Lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement (en état de veille), vous pouvez régler la minuterie en appuyant sur le bouton correspondant puis sur les boutons «+» ou «-» pour régler la durée, afin que l'appareil s'allume automatiquement une fois le temps sélectionné atteint. 12 réglages possibles, de 1h à 12h. Lorsque la minuterie est active, le panneau d'affichage affiche la lettre « H » et le temps sélectionné clignote.

Pour désactiver la minuterie, réglez la durée sur 0 ou éteignez/rallumez manuellement l'appareil.

Oscillation ↻

Pour activer l'oscillation, appuyez sur le bouton correspondant. Pour désactiver l'oscillation, appuyez de nouveau sur le bouton. Le panneau d'affichage affiche le voyant correspondant lorsque la fonction est activée.

Stérilisation électronique plasma – Purification d'air 🦠



En état de fonctionnement, appuyez sur le bouton correspondant pour activer/désactiver la fonction de stérilisation. Lorsque la fonction est activée, le voyant s'affiche sur le panneau d'affichage.

Type de ventilation (Mode) □■

Par défaut l'appareil démarre en mode normal. Appuyez sur le bouton correspondant pour change le type de ventilation : normal, naturel, nuit.

Mode normal : le ventilateur fonctionne normalement en fonction de la vitesse choisie.




Mode naturel : En fonction de la vitesse prédéfinie par l'utilisateur lors de l'activation de ce mode, l'appareil reproduit l'effet du vent en fonctionnant alternativement à des vitesses et des intermittences différentes. Le panneau d'affichage indique la vitesse sélectionnée à l'activation du mode. 3 différents scénarios :


- Vent naturel à vitesse lente : Vitesse sélectionnée entre 1 et 4 :



- Vent naturel à vitesse moyenne : Vitesse sélectionnée entre 5 et 8 :



- Vent naturel à vitesse forte : Vitesse sélectionnée entre 9 et 12 :



Mode nuit : L'appareil fonctionnera comme prévu avec un rétrogradage temporisé qui permet aux utilisateurs de dormir confortablement.

- Lorsque vous activez le mode nuit avec une vitesse comprise entre 4 et 12, l'appareil réduit sa vitesse d'un cran toutes les 5 minutes puis maintient la vitesse 3 une fois atteinte. Le panneau d'affichage indique la vitesse actuelle.

- Lorsque vous activez le mode nuit avec une vitesse comprise entre 1 et 3, l'appareil s'ajuste en vitesse 3. Le panneau d'affichage indique la vitesse sélectionnée.

Éclairage ON / OFF

Idéal pour la nuit, cette fonction permet d'éteindre complètement le panneau d'affichage. Appuyez sur le bouton correspondant pour allumer/éteindre le panneau d'affichage.

Notes

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre ventilateur pendant un long moment, nous vous conseillons de le débrancher du secteur.

La télécommande a les mêmes fonctions que le panneau de commande du ventilateur et doit être dirigée vers l'afficheur de celui-ci pour fonctionner.

Un rangement spécial pour la télécommande est prévu à l'arrière du ventilateur.


Variation automatique de la lumière du panneau d'affichage (l'intensité passe automatiquement de 100% à 30% sans action durant minute).

Mémoire de fonctionnement : Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt en mode veille (sans couper l'alimentation), l'appareil redémarre dans le même état, à l'exception de la minuterie et du mode nuit.

6. REMPLACEMENT DE LA PILE

ATTENTION : Avant de remplacer la pile, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Poussez sur la partie en plastique comme ci-dessous (1) puis tirez la languette (2) afin de pouvoir enlever la pile. Retirez et insérez une pile identique 3V CR2032 en respectant la polarité puis réinsérez la languette dans son emplacement.

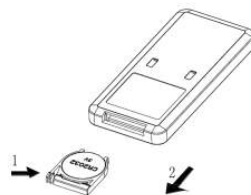

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : Avant de nettoyer votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice. Avant tout nettoyage, coupez l'alimentation en débranchant la prise du secteur.

Nous vous recommandons de maintenir votre appareil propre et de le nettoyer au minimum une fois par mois. Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état du cordon d'alimentation. Son remplacement requiert le cas échéant l'emploi d'un outil spécial : s'adresser à un centre après-vente agréé même pour les réparations éventuelles. En cas de longues périodes d'inutilisation, rangez le ventilateur à l'abri de la poussière et de l'humidité ; nous recommandons d'utiliser son emballage d'origine.

N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour nettoyer votre ventilateur, utilisez un chiffon sec et doux. Pour enlever la poussière à l'intérieur et sur les grilles, utilisez un aspirateur avec embout adapté. Ne désassemblez pas le ventilateur pour le nettoyer.

8. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : DF-AT1101E Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
Classe de protection : II Diamètre base : 29 cm
Dimensions emballage : 22 x 25.2 x 115.8 cm
Dimensions produit : 15 x 16 x 110 cm
Poids brut : 5.20 kg Poids net : 3.60 kg
Puissance : 30W Niveau sonore : 52 dB
Hauteur : 110 cm Nombre de vitesses : 12

9. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT




Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

10. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Cette notice est disponible en ligne sur notre site www.fanelite.com
Vous souhaitez nous contacter par e-mail : contact@fanelite.com
Vous souhaitez nous contacter par téléphone : (+590) 590 29 44 64
Vous pouvez aussi nous contacter à l'aide des formulaires de contact de nos sites internet.

Importé et distribué par **LOGIFAN SARL**
45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI
Imprimé en Chine



FANELITE thanks you for choosing this product. This very innovative and very design product has been designed to ensure maximum comfort and safety. Please read this manual carefully before using your appliance and keep it there for future reference. For correct and safe use, be sure to read the safety instructions.

TABLE OF CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
2. GUARANTEE
3. DESCRIPTION
4. ASSEMBLY
5. OPERATING INSTRUCTIONS
6. REPLACING THE BATTERY
7. CLEANING AND MAINTENANCE
8. TECHNICAL SPECIFICATIONS
9. ENVIRONMENT PROTECTION
10. ADDITIONAL INFORMATION

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING : Read this manual carefully before using your appliance. It is advisable to keep this manual in a safe place for external consultation. Any intervention on the appliance by an unqualified person is prohibited. To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and damage, read and strictly follow the instructions below.

- This appliance is not intended for use by people (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or by people without experience or knowledge, unless they have been able to benefit, by the intermediary of a person responsible for their safety, surveillance or prior instructions concerning the use of the appliance.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- This appliance is designed and intended exclusively for domestic use and on a flat and dry surface.
- Due to its construction this device is not intended for outdoor use, indoor use only.

- Remove all items from the package and remove the adhesive tapes preventing operation of the appliance before use. Assemble the appliance completely before using it.
- Electrical connections must be made in accordance with current regulations and by a qualified electrician. Before any electrical connection and in order to avoid any risk of electric shock, switch off all power supply and put back into service only when the installation is completely finished.
- Plug the appliance into an AC outlet that supplies power (specifications, voltage, frequency, etc.) to the specifications on the appliance's rating plate. Check that the voltage of your electrical installation corresponds to that of the appliance before connecting it.
- Never leave unattended children near the appliance or persons with disabilities.
- Never leave children play with polythene bags or wrapping film, risk of choking.
- Never leave infants, elderly or sick people in the airflow of the appliance.
- Keep the appliance in a cool, dry place.
- For safety reasons, never leave the appliance unattended while it is working.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or persons of similar qualification in order to avoid a hazard.
- Never unplug or move the appliance by pulling on the power cable. Turn off and unplug the appliance before moving it.
- Never use the appliance without its protective grilles.
- Once assembled, it is strictly forbidden to disassemble the protective grilles.
- Never put your hands and / or objects into the protective grilles. Avoid contact with moving parts.
- Do not use water or detergent to clean the appliance. A dry cloth will be preferable. Before cleaning, be sure to switch off the power supply.
- This appliance is intended for use in an area with good air circulation and should not be used in a closed room without air circulation.
- This appliance can be used only inside a sheltered room. Do not use the appliance in a damp place, near a shower, swimming pool, bathtub...
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid. Do not expose the appliance to water spray, splashing water.
- This appliance is not intended for use in barns, stables or similar rooms.
- Do not place the appliance in or near a heat source. The appliance must not be used in places where the presence of flammable vapors or explosive dust is likely.
- Thoroughly inspect the appliance and do not use it if it is damaged or if you see any deterioration. Do not use the appliance if it malfunctions or if its power cord or plug is damaged. Do not use the appliance if its blades, protective grilles, power cord, or plug are damaged, if the fan is not working

properly, if it has been dropped, or if it has been damaged in any other way. Contact an authorized service center to have the appliance serviced and repaired.

- In the event of abnormal noise, smell or smoke, immediately stop the appliance and call an authorized repairer.
- If not used, turn off the appliance and disconnect it from the AC power.
- Carry the appliance in its original packaging.
- Use only FANELITE spare parts.
- This appliance complies with current European safety standards.

WARNING : Your appliance works with a battery operated remote control.

- The batteries must be installed respecting the polarity. Check the (+) and (-) poles.
- Do not mix old batteries with new ones or different types of batteries.
- Never use batteries with electrolyte leaks or cracks.
- Used batteries should never be thrown into the fire, they could explode.
- Batteries should be kept out of the reach of children.
- Do not swallow the battery. If the battery is swallowed, seek medical advice immediately.
- Never short the battery poles. Used batteries should be removed from the appliance.
- Remove the batteries from the appliance before disposing of the appliance when it is no longer functional, or during long periods of non-use.
- Never try to open the batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat.
- Check that the battery compartment panel is properly closed.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
- Replace the batteries only with batteries of the same type.
- Non-rechargeable batteries should never be recharged.
- The batteries must be replaced in accordance with the regulations in force regarding disposal.
- Please bring used batteries to a dedicated recycling center where they will be treated in an environmentally friendly manner.

Any intervention on the appliance by an unqualified person is prohibited.

2. GUARANTEE

Contact your distributor to find out its guarantee terms.

All FANELITE appliances are guaranteed against manufacturing and parts defects insofar as they are working under normal operating conditions.

Our appliances must be installed by qualified professionals in accordance with the regulations in force and the instructions given in these operating and assembly instructions.

FANELITE reserves the right to apply or not the guarantee in case of negligence of the customer, defective installations, poorly adapted or not in conformity with the regulations in force.


Any damage related to any of the following points can not be taken into consideration and covered by our guarantee :

- Defects of supervision, maintenance and maintenance
- Maintenance due to normal wear and tear
- Maintenance of the product not in accordance with the instructions of the manual
- Any adaptation of the product that would be necessary for compliance with the technical or safety standards applicable in a country other than that for which the product was originally designed and manufactured
- Use or installation that does not conform to the use for which the product is intended or to the technical or safety standards in force in the country where it is used
- Non-observance of instructions, safety precautions and instructions stipulated in the manual
- A case of force majeure, sinister (fire, flood, etc.), lightning, hurricane, etc.
- A modification or repair of the product not carried out by a qualified professional
- Use of parts and accessories not compatible with the product or defective
- Immediate or delayed damages resulting from improper handling during transport, mishandling, falling, shock, contact with water, sand or any other substance, etc.
- Improper treatment of the product due to inappropriate environment (poor aeration, exposure to moisture or strong heat, vibration, non-adapted power supply, surge, etc.)

Whether with respect to the purchaser, installer or any other person, our company cannot under any circumstances be held liable for any physical or material damage of any kind whatsoever, which may be caused by our products or which would be the direct or indirect consequence of the use of our products.

3. DESCRIPTION

1. Control panel
2. Display panel
3. Front cover
4. Front grille and wind inlet
5. Base
6. Rear cover
7. Remote control
8. Rear grille
9. Power cord

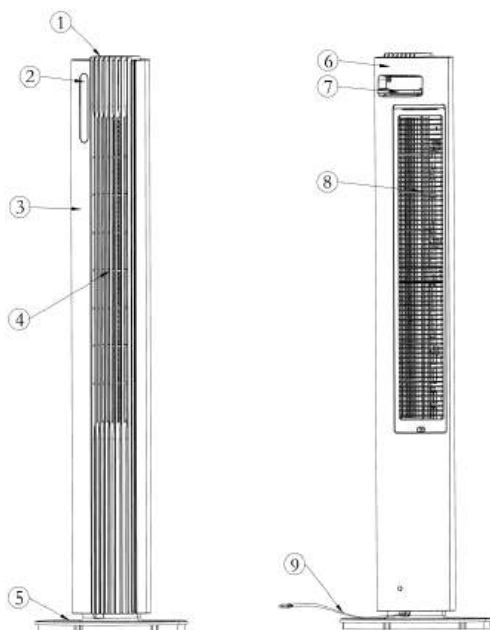

4. ASSEMBLY

WARNING : Before assembling your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Take your appliance out of the box, assemble the 2 bases then simply clip the assembly under the fan.


5. OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING : Before using your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Plug in the power cord, the appliance will then emit 2 beeps.

Using the control panel or remote control (requires 1 x 3V CR 2032 battery, see REPLACING THE BATTERY section for more information) :

Control panel

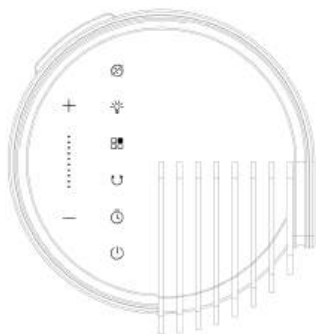

Remote control




Display panel



Power ON/OFF

Press the corresponding button to turn the fan on or off. The device starts by default at speed 4.

The indicator light  is displayed on the display panel as well as the number "4".

Speed setting

Press the corresponding buttons to adjust the speed (12 speeds). The display panel shows the selected speed.

1 = low speed ... 12 = high speed

Timer

When the appliance is in operation, you can set the timer by pressing the corresponding button and then the "+" or "-" buttons to set the duration, so that the appliance turns off automatically once the selected time has been reached. 12 possible settings, from 1h to 12h. The selected time and the letter "H" are displayed on the display panel, meaning that the timer is active, then the fan turns off automatically once the time has been reached. When the timer is active, the display panel alternates every 10 seconds between timer and speed information.

When the appliance is not in operation (in standby state), you can set the timer by pressing the corresponding button and then the "+" or "-" buttons

to set the duration, so that the appliance turns on automatically once the selected time has been reached. 12 possible settings, from 1h to 12h. When the timer is active, the display panel shows the letter “H” and the selected time flashes.

To deactivate the timer, set the time to 0 or manually turn the fan off/on.

Oscillation 

To activate oscillation, press the corresponding button. To deactivate oscillation, press the button again. The display panel shows the corresponding indicator when the function is activated.

Electronic Plasma Sterilization – Air Purification 



In working state, press the corresponding button to turn on/off the sterilization function. When the function is turned on, the indicator light is displayed on the display panel.

Wind modes 

By default the device starts in normal mode. Press the corresponding button to change the ventilation type : normal, natural, night.

Normal mode : the fan operates normally according to the selected speed.




Natural mode : Depending on the speed preset by the user when activating this mode, the device reproduces the effect of wind by operating alternately at different speeds and intermittencies. The display panel indicates the speed selected when activating the mode. 3 different scenarios :


- Natural wind at low speed : Speed selected between 1 and 4 :




- Natural wind at medium speed : Speed selected between 5 and 8:



- Natural wind at high speed : Speed selected between 9 and 12 :



 **Night Mode** : The unit will operate as intended with a timed downshift that allows users to sleep comfortably.

- When you activate the night mode with a speed between 4 and 12, the unit will reduce its speed by one level every 5 minutes and then maintain speed 3 once reached. The display panel will indicate the current speed.

- When you activate the night mode with a speed between 1 and 3, the unit will adjust to speed 3. The display panel will indicate the selected speed.

Light ON / OFF

Ideal for nighttime use, this function allows to completely light off the display panel. Press the corresponding button to light on/off the display panel.

Notes

If you do not plan to use your fan for a long time, we recommend that you unplug it from the mains.

The remote control has the same functions as the fan control panel and must be pointed at the fan display to operate.

A special storage area for the remote control is provided at the back of the fan.

Automatic dimming of the display panel light (the intensity automatically changes from 100% to 30% without action for a minute).


Operation memory : When you press the Power button in standby mode (without turning off the power or unplug the plug), the device restarts in the same state, except for the timer and night mode.

6. REPLACING THE BATTERY

WARNING : Before replacing the battery, carefully read the safety instructions in this manual.

Push on the plastic part as below (1) and pull the tab to remove the battery (2).

Remove and insert an identical battery 3V CR2032 respecting the polarity then reinsert the tab in its location.

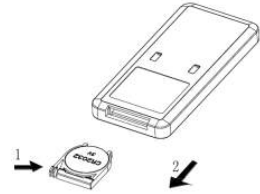

7. CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING : Before cleaning your appliance, carefully read the safety instructions in this manual. Before cleaning, be sure to switch off the power supply.

We recommend that you keep your appliance clean and clean it at least once a month. It is recommended that you periodically check the condition of the power cord. If necessary, replacement requires the use of a special tool : contact an authorized service center for repairs. If the unit is not used for a long time, store it away from dust and moisture ; We recommend using its original packaging. Do not use water or detergent to clean the appliance. To remove dust, use a vacuum cleaner with a suitable nozzle. Do not disassemble the fan to clean it.

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Reference : DF-AT1101E
Power source : 220-240 V~ 50/60 Hz
Protection class : II
Packaging dimensions : 22 x 25.2 x 115.8 cm
Product dimensions : 15 x 16 x 110 cm
Base diameter : 29 cm
Gross weight: 5.20 kg
Net weight: 3.60 kg
Power : 30W
Noise level : 52 dB
Height : 110 cm
Number of speeds : 12

9. ENVIRONMENT PROTECTION



Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on

the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

10. ADDITIONAL INFORMATION

This manual is available online on our website **www.fanelite.com**

You want to contact us by email : contact@fanelite.co


You want to contact us by phone : (+590) 590 29 44 64

You can also contact us by using the contact form of our websites.

Imported and distributed by **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Printed in China



FANELITE[®]



www.fanelite.com