

# **FANELITE<sup>®</sup>**

## **MODE D'EMPLOI - NOTICE DE MONTAGE, D'INSTALLATION ET D'UTILISATION**

**VENTILATEUR MURAL  
REFERENCE : FB-45M  
WALL FAN**

## **USER MANUAL – INSTALLING AND OPERATING MANUAL**

**FANELITE vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil et conservez là soigneusement pour référence ultérieure. Pour une utilisation correcte et en toute sécurité, veuillez à bien lire les consignes de sécurité.**

FANELITE thanks you for choosing this product. This very innovative and very design product has been designed to ensure maximum comfort and safety. Please read this manual carefully before using your appliance and keep it there for future reference. For correct and safe use, be sure to read the safety instructions.

## **TABLE DES MATIERES**

1. CONSIGNES DE SECURITE
2. GARANTIE
3. DESCRIPTION
4. ASSEMBLAGE / MONTAGE
5. FIXATION MURALE
6. UTILISATION
7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
8. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
9. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
10. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

### **1. CONSIGNES DE SECURITE**

Veuillez lire attentivement cette notice avant la première utilisation de l'appareil.

#### **AVERTISSEMENT**

**Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles et de dommages matériels, lisez et respectez scrupuleusement les consignes suivantes :**

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Il est conseillé de conserver cette notice dans un lieu sûr pour consultation extérieure.

**La distance minimale de sécurité entre le sol et l'appareil devra être d'au moins 2m30. L'appareil doit être installé et utilisé au minimum à 2m30 au-dessus du niveau du sol.**

Cet appareil est conçu et prévu exclusivement à une utilisation domestique et sur une surface plane et sèche.

De par sa construction cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur, usage intérieur uniquement.

Retirez tous les éléments de l'emballage et retirez les rubans adhésifs empêchant le fonctionnement de l'appareil avant utilisation.

Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser. Il ne doit en aucun cas être alimenté avant d'être entièrement assemblé et prêt à être utilisé.

La distance minimale de sécurité entre le sol et l'appareil devra être d'au moins 230 cm.

Les connexions électriques doivent être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié.

Avant tout raccord électrique et afin d'éviter tout risque d'électrocution, coupez toute alimentation et remettez en service uniquement lorsque l'installation sera entièrement terminée.

Branchez l'appareil dans une prise secteur fournissant un courant dont les spécifications (tension, fréquence...) sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond bien à celui de l'appareil avant de le brancher.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissance à condition d'être surveillés ou instruits sur l'utilisation sûre de l'appareil ou sur les dangers inhérents. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à la charge de l'utilisateur peuvent être effectués par les enfants de plus de 8 ans exclusivement sous surveillance.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne laissez jamais d'enfant à proximité de l'appareil sans surveillance ni des personnes handicapées.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets en polyéthylène ou le film d'emballage, risque d'étouffement.

Ne laissez jamais d'enfants en bas âge, des personnes âgées ou malades dans le courant d'air de l'appareil.

Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants, personnes âgées et handicapés.

Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Ne déplacez ou débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.

Eteignez et débranchez l'appareil avant de le déplacer.

N'utilisez jamais l'appareil sans ses grilles de protection.

Une fois l'appareil assemblé, il est strictement interdit de démonter les grilles de protection.

N'introduisez jamais vos mains et/ou objets dans les grilles de protection.

Evitez tout contact avec les pièces mobiles.

N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage de l'appareil. Un chiffon sec sera préférable. Avant tout nettoyage, veillez à couper l'alimentation électrique.

Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un endroit avec une bonne circulation d'air, évitez de l'utiliser dans une pièce fermée sans circulation d'air.

Cet appareil n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un local abrité.

N'utilisez jamais cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc...

N'immergez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide.

N'exposez jamais l'appareil aux projections d'eau et aux éclaboussures.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans des granges, étables ou tous locaux analogues.

Ne placez jamais l'appareil vers une source de chaleur.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

Inspectez rigoureusement l'appareil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si vous voyez une quelconque détérioration.

N'utilisez pas cet appareil s'il présente un dysfonctionnement ou si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé.

N'utilisez pas cet appareil si ses pales, ses grilles de protection, son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. Contactez dans ce cas un centre de réparation agréé pour faire réviser et réparer l'appareil.

En cas de bruit, d'odeur ou de fumée anormales, arrêtez immédiatement l'appareil et faites appel à un réparateur agréé.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, éteignez-le et débranchez sa prise du secteur.

Transportez l'appareil dans son emballage d'origine.

Utilisez uniquement les pièces de rechange FANELITE.

**Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite.**

## **2. GARANTIE**

Tous les appareils FANELITE sont garantis contre tout défaut de pièces et de fabrication dans la mesure où ils fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation.

Nos appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions figurant dans cette notice d'utilisation et de montage.

FANELITE se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie en cas de négligence du client, d'installations défectueuses, mal adaptées ou non conformes aux normes en vigueur.

Tout dommage lié à l'un des points suivants ne peut être pris en considération et couvert par notre garantie :

- Défauts de surveillance, d'entretien et de maintenance
- Entretien et maintenance dû à l'usure normale
- Entretien du produit non-conforme aux instructions de la notice d'utilisation


- Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine
- Une utilisation ou installation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé
- Non-respect des consignes, précautions de sécurité et instructions stipulées dans la notice d'utilisation
- Un cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation, etc.), foudre, etc.
- Une modification ou réparation du produit non effectuée par un professionnel qualifié
- Utilisation de pièces et accessoires non compatibles avec le produit ou défectueux
- Détériorations immédiates ou différées consécutives à une mauvaise manutention au cours du transport, à une fausse manœuvre, chute, choc, à un contact avec de l'eau, sable ou tout autre substance, etc.
- Un mauvais traitement du produit dû à un environnement inapproprié (mauvaise aération, exposition à l'humidité ou forte chaleur, vibration, alimentation électrique non-adapté, surtension, etc.)

**Que ce soit à l'égard de l'acheteur, installateur ou tout autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'utilisation de nos produits.**

### 3. DESCRIPTION

Avant d'assembler votre ventilateur, sortez toutes les pièces de l'emballage et assurez-vous que tous les composants suivants sont présents :

- Bloc moteur
- Grille arrière
- Vis de fixation grille arrière
- Grille avant
- Hélice et vis de blocage
- Cercle de blocage des grilles

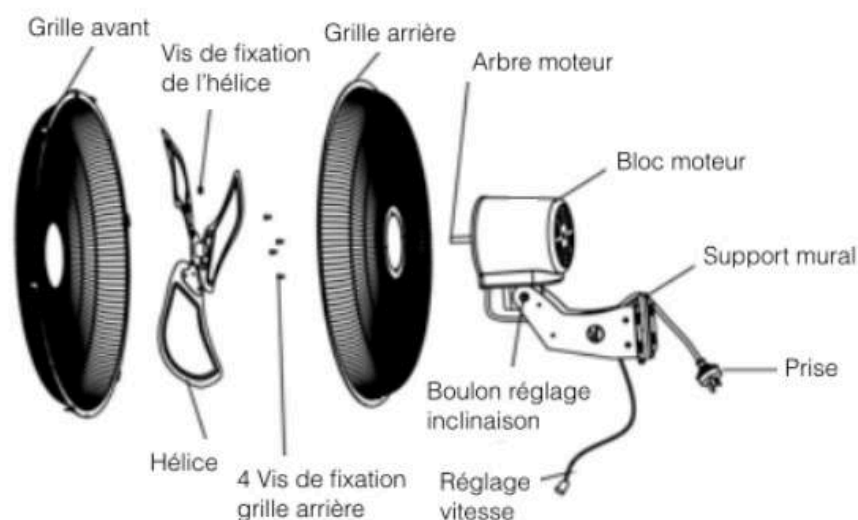

### 4. ASSEMBLAGE / MONTAGE

**ATTENTION : Avant d'assembler votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.**

1. Placez la grille arrière sur le bloc moteur en prenant soin de positionner la poignée en haut et fixez-la à l'aide des 4 vis fournies.

2. Placez correctement l'hélice sur l'axe du bloc moteur et serrez la vis de blocage prévue à cet effet, la vis doit se trouver dans l'encoche de l'axe. Serrez la vis fortement pour une sécurité optimale. Vérifiez que l'hélice tourne bien en la tournant manuellement.

3. Mettez en place la grille avant sur la grille arrière et assemblez les grilles à l'aide du cercle de blocage. Pour ce faire, desserrez la vis du cercle de blocage (vis / écrou), positionnez correctement le cercle de blocage autour des grilles avant et arrière puis resserrez la vis. Assurez-vous que la vis soit bien serrée pour une sécurité optimale.

**ATTENTION : cette vis est nécessaire pour votre sécurité et celle de vos enfants.**

## 5. FIXATION MURALE

**ATTENTION : Avant de fixer votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice. La fixation devra être faite de façon sûre dans la structure même du mur par une personne qualifiée. Nous déclinons toute responsabilité en cas de chute de l'appareil.**

1. Choisissez un endroit approprié. La distance entre le sol et l'hélice doit être d'au moins 230 cm.

2. Positionnez le ventilateur à l'endroit souhaité et marquez les positions de chaque vis (en bas au centre de chaque encoche).

3. Enlevez le ventilateur, pré-percez le mur et insérez vis et chevilles appropriées à la structure du mur.

4. Laissez dépasser approximativement 1,5 cm de chaque vis.

5. Positionnez le ventilateur en insérant les vis dans les encoches et baissez le ventilateur afin que les vis se bloquent en haut des encoches.

6. Serrez fermement les vis. Assurez-vous d'un bon serrage pour une sécurité optimale.

## 6. UTILISATION

**ATTENTION : Avant d'utiliser votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.**

Branchez le cordon d'alimentation.

### **Marche/Arrêt et réglage des vitesses**

Utilisez l'interrupteur ou la chaînette pour allumer/éteindre le ventilateur et ajustez la vitesse:

- 1 Vitesse lente
- 2 Vitesse moyenne
- 3 Vitesse rapide
- 0 Arrêt

### **Oscillation**

Pour activer ou désactiver l'oscillation, utilisez la chaînette d'oscillation.

### **Angle d'inclinaison**

Pour régler l'angle du ventilateur de haut en bas, il suffit juste de faire monter ou descendre la tête du ventilateur manuellement dans la position désirée (desserrez et resserrez si besoin l'écrou).

**ATTENTION : le faire uniquement lorsque le ventilateur est arrêté et lorsque la prise est débranchée du secteur.**

### **Note**

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre ventilateur pendant un long moment, nous vous conseillons de le débrancher du secteur.


## **7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

**ATTENTION : Avant de nettoyer votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.**


Nous vous recommandons de maintenir votre appareil propre et de le nettoyer au minimum une fois par mois.

Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état du cordon d'alimentation. Son remplacement requiert le cas échéant l'emploi d'un outil spécial : s'adresser à un centre après-vente agréé même pour les réparations éventuelles.

En cas de longues périodes d'inutilisation, rangez le ventilateur à l'abri de la poussière et de l'humidité ; nous recommandons d'utiliser son emballage d'origine.

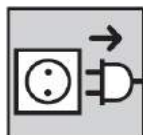

Avant tout nettoyage, coupez l'alimentation en débranchant la prise du secteur.

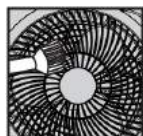

Pour enlever la poussière à l'intérieur et sur les grilles, utilisez un aspirateur avec embout adapté. Ne désassemblez pas le ventilateur pour le nettoyer.



N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour nettoyer votre ventilateur, utilisez un chiffon sec et doux.

## **8. SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

Référence : FB-45M

Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz

Dimensions emballage : 52 x 22.5 x 52 cm

Poids brut : 6.50 kg

Poids net : 4.80 kg

Classe de protection : I

Puissance : 90 Watts

Diamètre : 45 cm

Nombre de vitesses : 3

## 9. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



### Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

## 10. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Cette notice est disponible en ligne sur notre site internet [www.fanelite.com](http://www.fanelite.com)

Importé et distribué par **LOGIFAN SARL**  
45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Imprimé en Chine





## **TABLE OF CONTENTS**

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
2. GUARANTEE
3. DESCRIPTION
4. ASSEMBLY
5. WALL MOUNTING
6. OPERATING INSTRUCTIONS
7. CLEANING AND MAINTENANCE
8. TECHNICAL SPECIFICATIONS
9. ENVIRONMENT PROTECTION
10. ADDITIONAL INFORMATION

### **1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

Please read these instructions carefully before using the appliance for the first time.

#### **WARNING**

**To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and damage, read and strictly follow the instructions below :**

Read this manual carefully before using your appliance. It is advisable to keep this manual in a safe place for external consultation.

**The minimum distance between the floor and the appliance must be at least 2m30. The appliance should be installed and used at minimum 2.3m above ground level.**

This appliance is designed and intended exclusively for domestic use and on a flat and dry surface.

Due to its construction this device is not intended for outdoor use, indoor use only.

Remove all items from the package and remove the adhesive tapes preventing operation of the appliance before use.

Assemble the appliance completely before using it. Under no circumstances should it be powered before it is fully assembled and ready for use.

The minimum distance between the floor and the appliance must be at least 230 cm.

Electrical connections must be made in accordance with current regulations and by a qualified electrician.

Before any electrical connection and in order to avoid any risk of electric shock, switch off all power supply and put back into service only when the installation is completely finished.

Plug the appliance into an AC outlet that supplies power (specifications, voltage, frequency, etc.) to the specifications on the appliance's rating plate.

Check that the voltage of your electrical installation corresponds to that of the appliance before connecting it.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children must not play with the appliance. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.

Never leave unattended children near the appliance or persons with disabilities.

Never leave children play with polythene bags or wrapping film, risk of choking.

Never leave infants, elderly or sick people in the airflow of the appliance.

Keep the appliance in a cool, dry place out of the reach of children, the elderly and the disabled.

For safety reasons, never leave the appliance unattended while it is working.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or persons of similar qualification in order to avoid a hazard.

Never unplug or move the appliance by pulling on the power cable.

Turn off and unplug the appliance before moving it.

Never use the appliance without its protective grilles.

Once assembled, it is strictly forbidden to disassemble the protective grilles.

Never put your hands and / or objects into the protective grilles.

Avoid contact with moving parts.

Do not use water or detergent to clean the appliance. A dry cloth will be preferable. Before cleaning, be sure to switch off the power supply.

This appliance is intended for use in an area with good air circulation, and should not be used in a closed room without air circulation.

This appliance can be used only inside a sheltered room.

Do not use the appliance in a damp place, near a shower, swimming pool, bathtub...

Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

Do not expose the appliance to water spray, splashing water.

This appliance is not intended for use in barns, stables or similar rooms.

Do not place the appliance in or near a heat source.

The appliance must not be used in places where the presence of flammable vapors or explosive dust is likely.

Thoroughly inspect the appliance and do not use it if it is damaged or if you see any deterioration.

Do not use the appliance if it malfunctions or if its power cord or plug is damaged.

Do not use the appliance if its blades, protective grilles, power cord, or plug are damaged, if the fan is not working properly, if it has been dropped, or if it has been damaged in any other way. Contact an authorized service center to have the appliance serviced and repaired.

In the event of abnormal noise, smell or smoke, immediately stop the appliance and call an authorized repairer.

If not used, turn off the appliance and disconnect it from the AC power.

Carry the appliance in its original packaging.

Use only FANELITE spare parts.

**Any intervention on the appliance by an unqualified person is prohibited.**

## **2. GUARANTEE**

All FANELITE appliances are guaranteed against manufacturing and parts defects insofar as they are working under normal operating conditions. Our appliances must be installed by qualified professionals in accordance with the regulations in force and the instructions given in these operating and assembly instructions.

FANELITE reserves the right to apply or not the guarantee in case of negligence of the customer, defective installations, poorly adapted or not in conformity with the regulations in force.

Any damage related to any of the following points can not be taken into consideration and covered by our guarantee :


- Defects of supervision, maintenance and maintenance
- Maintenance due to normal wear and tear
- Maintenance of the product not in accordance with the instructions of the manual
- Any adaptation of the product that would be necessary for compliance with the technical or safety standards applicable in a country other than that for which the product was originally designed and manufactured
- Use or installation that does not conform to the use for which the product is intended or to the technical or safety standards in force in the country where it is used
- Non-observance of instructions, safety precautions and instructions stipulated in the manual
- A case of force majeure, sinister (fire, flood, etc.), lightning, etc.
- A modification or repair of the product not carried out by a qualified professional
- Use of parts and accessories not compatible with the product or defective
- Immediate or delayed damages resulting from improper handling during transport, mishandling, falling, shock, contact with water, sand or any other substance, etc.
- Improper treatment of the product due to inappropriate environment (poor aeration, exposure to moisture or strong heat, vibration, non-adapted power supply, surge, etc.)

**Whether with respect to the purchaser, installer or any other person, our company cannot under any circumstances be held liable for any physical or material damage of any kind whatsoever, which may be caused by our products or which would be the direct or indirect consequence of the use of our products.**

### 3. DESCRIPTION

Before assembling your fan, remove all parts from the package and make sure that all of the following components are present :

- Motor unit
- Rear grill
- Mounting screws rear grill
- Front grill
- Blade and locking screw
- Grills locking circle

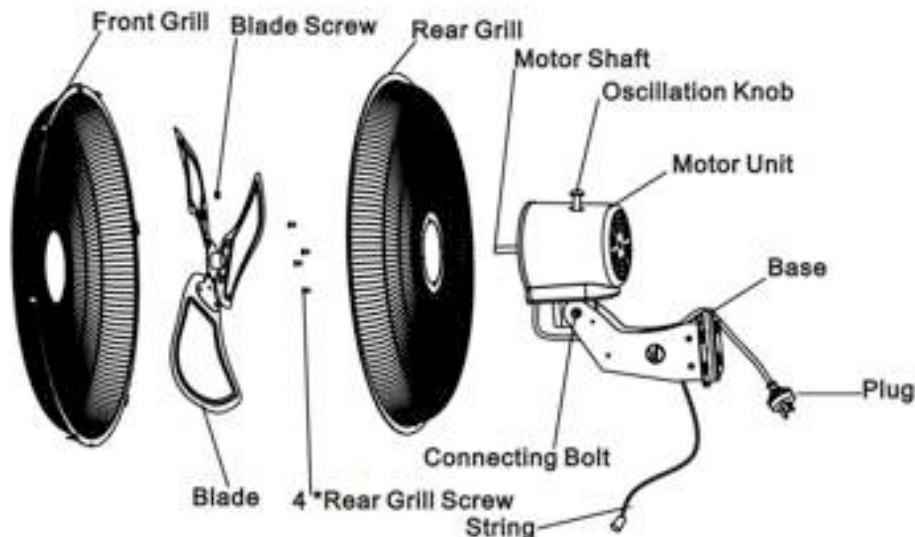

### 4. ASSEMBLY

**WARNING :** Before assembling your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

1. Place the rear grill on the motor block by taking care to put the handle at the top then screw the rear grill mounting screws.
2. Place the blade correctly on the axis of the motor and tighten the locking screw, the screw must be in the notch of the axis. Tighten the screw tightly for optimum safety. Check that the blade turns well by turning it manually.
3. Fit the front grill on the rear grill and assemble the grills using the locking circle. To do this, loosen the locking circle screw (screw / nut), position the locking circle securely around the front and rear grills and tighten the screw. Make sure that the screw is well tightened for optimum safety.

**CAUTION :** This screw is necessary for your safety and that of your children.

### 5. WALL MOUNTING

**WARNING :** Before installing your appliance, carefully read the safety instructions in this manual. The fixing must be made securely in the wall structure by a qualified person. We can not be held liable in the event of a fall of the appliance.

1. The fan must be installed with a minimum distance of 230 cm between the floor and blade.
2. Position the fan at the desired location and mark the positions of each screw (at the bottom and in the center of each notch).
3. Remove the fan, pre-drill the wall and insert the screws and dowels appropriate to the wall structure.
4. Leave approximately 1.5 cm of each screw out of the wall.
5. Position the fan by inserting the screws into the notches and lower the fan so that the screws block to the top of the notches.
6. Tighten the screws securely. Be sure to tighten securely for optimum safety.

## 6. OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING :** Before using your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Plug in the power cord.

### **ON/OFF and speed settings**

Use the switch or pull string to turn ON or OFF the fan and adjust the speed.

- 1 Low speed
- 2 Medium speed
- 3 High speed
- 0 OFF

### **Oscillation**

To activate or deactivate the oscillation, use the oscillation's pull string.

### **Pitch angle**

You can adjust the angle of the head manually by moving the fan head vertically. Simply raise or lower the fan head manually to the desired position (loosen then tighten the nut if necessary).

**WARNING :** Only do so when the fan is off and the plug is disconnected from the mains.

### **Note**

If you are not going to use your fan for a long time, we advise you to disconnect the appliance from the AC power.


## 7. CLEANING AND MAINTENANCE

**WARNING :** Before cleaning your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

We recommend that you keep your appliance clean and clean it at least once a month.

It is recommended that you periodically check the condition of the power cord. If necessary, replacement requires the use of a special tool : contact an authorized service center for repairs.

If the unit is not used for a long time, store it away from dust and moisture ; We recommend using its original packaging.

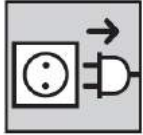

Before cleaning, be sure to switch off the power supply.



To remove dust inside and on the grilles, use a vacuum cleaner with a suitable nozzle. Do not disassemble the fan to clean it.



Do not use water or detergent to clean the appliance. Use a soft, dry cloth.

## 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Reference : FB-45M

Power source : 220-240 V~ 50/60 Hz

Packaging dimensions : 52 x 22.5 x 52 cm

Gross weight : 6.50 kg

Net weight : 4.80 kg

Protection class : I

Power : 90 Watts

Diameter : 18 in (45 cm)

Number of speeds : 3

## 9. ENVIRONMENT PROTECTION



### Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

## 10. ADDITIONAL INFORMATION

This manual is available online on our website [www.fanelite.com](http://www.fanelite.com)

Imported and distributed by **LOGIFAN SARL**  
45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Printed in China



**FANELITE<sup>®</sup>**



[www.fanelite.com](http://www.fanelite.com)