

Protect®

REFERENCE : PR-50

RADIO DE POCHE – POCKET RADIO

MODE D'EMPLOI - NOTICE D'UTILISATION

PROTECT vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité.

TABLE DES MATIERES

1. CONSIGNES/PRECAUTIONS DE SECURITE
2. GARANTIE
3. DESCRIPTION
4. INSTALLATION/CHANGEMENT DES PILES
5. UTILISATION
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
8. MISE AU REBUT
9. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

1. CONSIGNES/PRECAUTIONS DE SECURITE

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez cette notice soigneusement dans un lieu sûr pour consultation extérieure. Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite. Pour réduire les risques d'incendie, choc électrique, blessures corporelles et dommages matériels, respectez scrupuleusement les consignes suivantes.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de

connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil si le couvercle du compartiment des piles n'est pas correctement fermé.

- Cet appareil est conçu et prévu exclusivement à une utilisation domestique.

- De par sa construction cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur, usage intérieur uniquement.

- Retirez tous les éléments de l'emballage et retirez les rubans adhésifs empêchant le fonctionnement de l'appareil avant utilisation.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets en polyéthylène ou le film d'emballage, risque d'étouffement.

- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

- Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

- N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage de l'appareil. Un chiffon sec sera préférable. Avant tout nettoyage, veillez à éteindre l'appareil et retirer les piles.

- Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un endroit avec une bonne circulation d'air, évitez de l'utiliser dans une pièce fermée sans circulation d'air.

- Cet appareil n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un local abrité. N'utilisez jamais cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc...

- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil aux projections d'eau et aux éclaboussures.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans des granges, étables ou tous locaux analogues.

- Ne placez jamais l'appareil vers une source de chaleur. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.
- Ne couvrez pas votre appareil. N'obstruez pas les entrées et sorties d'air. Assurez-vous que l'espace libre autour de l'appareil est suffisant pour la ventilation.
- Veillez à ce que personne n'insère d'objets dans les trous et les orifices de ventilation, haut-parleur...
- Ne placez pas d'objets/récipients susceptibles d'endommager l'appareil (objets remplis de liquide, vases, bougies...) au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- Inspectez rigoureusement l'appareil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si vous voyez une quelconque détérioration. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur, ne réparer par cet appareil vous-même. Contactez un centre de réparation agréé pour faire réviser et réparer l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Il est strictement interdit de désassembler l'appareil.
- En cas de bruit, d'odeur ou de fumée anormales, arrêtez immédiatement l'appareil et faites appel à un réparateur agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, éteignez-le et retirez les piles.
- Transportez/stockez l'appareil idéalement dans son emballage d'origine.



Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

- Tenez la radio portable à distance des autres appareils électroniques afin d'éviter les interférences radio.

Cet appareil fonctionne uniquement avec des piles 1.5V type AAA et n'est pas prévu/conçu pour une alimentation secteur. Ne tentez en aucun cas de relier cet appareil à une alimentation secteur.

Précautions relatives aux piles (non fournies)

- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Vérifiez les pôles (+) et (-).

- Ne mélangez pas des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles.

- N'utilisez jamais de piles présentant des fuites d'électrolyte ou des fissures.

- Les piles (neuves ou usagées) ne doivent jamais être jetées au feu, elles risqueraient d'exploser.

- Les piles doivent être tenues hors de la portée des enfants.

- N'avalez pas la pile. Si la pile est avalée, demandez immédiatement un avis médical.

- Ne court-circuitez jamais les pôles des piles. Les piles usées doivent être enlevées de l'appareil.

- Enlevez les piles de l'appareil avant de jeter celui-ci lorsqu'il n'est plus fonctionnel, ou durant de longues périodes d'inutilisation. Les piles risquent de fuir si vous les laissez dans l'appareil durant une longue période d'inutilisation.

- N'essayez jamais d'ouvrir les piles.

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive.

- Les piles ne doivent pas être exposées à de l'humidité, de l'eau ou tout autre liquide.

- Vérifiez que le panneau du compartiment des piles est correctement fermé avant toute utilisation de l'appareil.

- Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement.

- Remplacez les piles uniquement par des piles de même type.

- Les piles non rechargeables ne doivent jamais être rechargées.
- Le changement des piles doit se faire dans le respect des réglementations en vigueur concernant la mise au rebut.
- Veuillez amener les piles usagées dans un centre de récupération prévu à cet effet, où elles seront traitées d'une manière respectueuse de l'environnement.
- Pour plus d'informations et de sécurité, lisez attentivement les précautions de sécurité du fabricant des piles que vous utiliserez.

Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite.

2. GARANTIE

Rapprochez-vous de votre distributeur afin de connaître ses modalités de garantie.

Tous les appareils PROTECT sont garantis contre tout défaut de pièces et de fabrication dans la mesure où ils fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation. Nos appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions figurant dans cette notice d'utilisation et de montage. PROTECT se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie en cas de négligence du client, d'installations défectueuses, mal adaptées ou non conformes aux normes en vigueur. Tout dommage lié à l'un des points suivants ne peut être pris en considération et couvert par notre garantie :

- Défauts de surveillance, d'entretien et de maintenance
- Entretien et maintenance dû à l'usure normale
- Entretien du produit non-conforme aux instructions de la notice d'utilisation
- Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine

- Une utilisation ou installation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé
- Non-respect des consignes, précautions de sécurité et instructions stipulées dans la notice d'utilisation
- Un cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation, etc.), foudre, ouragan, cyclone, etc.
- Une modification ou réparation du produit non effectuée par un professionnel qualifié
- Utilisation de pièces et accessoires non compatibles avec le produit ou défectueux
- Détériorations immédiates ou différées consécutives à une mauvaise manutention au cours du transport, à une fausse manœuvre, chute, choc, à un contact avec de l'eau, sable ou toute autre substance, etc.
- Un mauvais traitement du produit dû à un environnement inapproprié (mauvaise aération, exposition à l'humidité ou forte chaleur, vibration, alimentation électrique non-adaptée, surtension, etc.)

Que ce soit à l'égard de l'acheteur, installateur ou tout autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'utilisation de nos produits.

3. DESCRIPTION

Votre appareil est entièrement assemblé. Installez seulement 2 piles (voir section suivante).

Fonctions :

Radio de poche AM/FM

Antenne télescopique ; excellent signal

Écran LCD


20 stations mémorisables (10 FM / 10 AM)

Haut-parleur intégré

Prise pour écouteurs

Fonction horloge

Fonction verrouillage (verrouille tous les boutons)
Alimentation par pile (nécessite 2 piles 1.5V "AAA", non incluses)

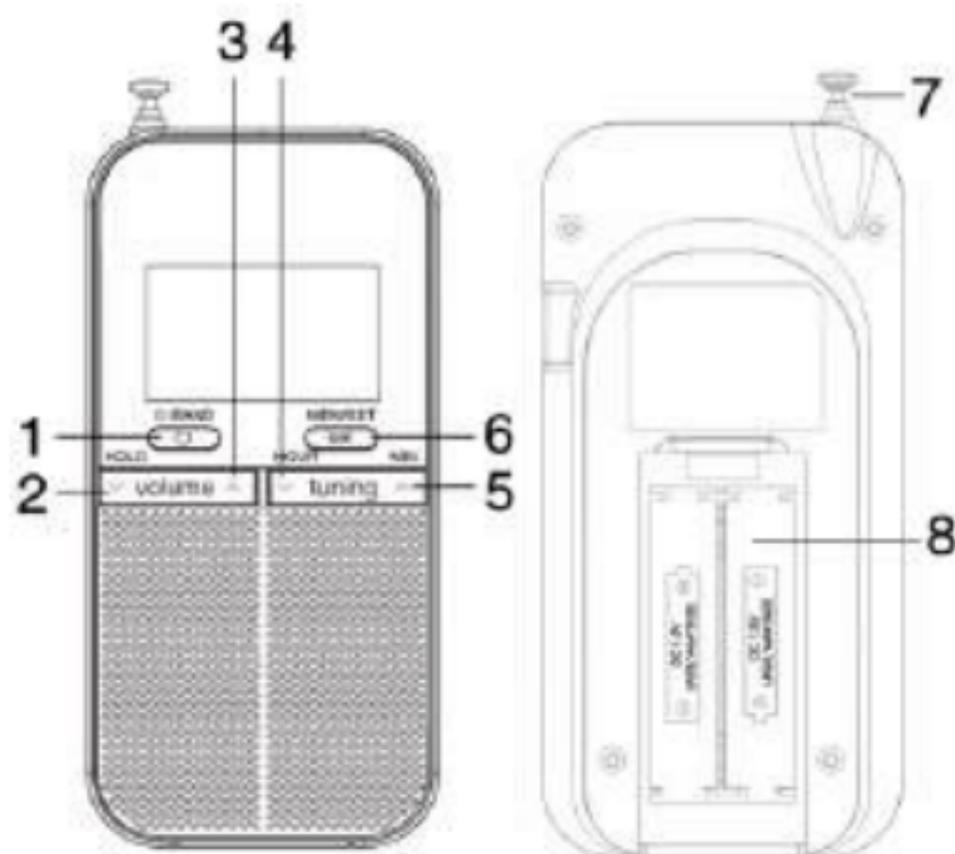

1. /BAND : Marche-Arrêt / Sélection AM-FM
2. Volume /HOLD : Réglage volume - / Verrouillage
3. Volume : Réglage volume +
4. Tuning /HOUR : Réglage station - / Réglage heure
5. Tuning /MIN : Réglage station + / Réglage minutes
6. MEM/SET : Réglage horloge / Mémorisation station
7. Antenne télescopique
8. Compartiment des piles
9. : Prise casque / écouteurs



4. INSTALLATION/CHANGEMENT DES PILES

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles au dos de l'appareil. Insérez deux piles 1.5V type AAA dans le compartiment en respectant bien les polarités (instructions à l'intérieur du compartiment) puis refermez le couvercle.

5. UTILISATION

Avant d'utiliser votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Réglage de l'horloge

Après l'installation des piles, l'écran s'allume et les chiffres des heures et des minutes 0:00 clignotent. Appuyez alors sur les boutons HOUR puis MIN pour régler l'heure. Le bouton HOUR permet de régler l'heure (de 0 à 23). Le bouton MIN permet de régler les minutes (de 0 à 59). Tenez appuyez les boutons pour accélérer le défilement. Une fois l'heure réglée, appuyez sur le

bouton MEM/SET pour confirmer, l'heure s'affiche et ne clignote plus.

Pour modifier l'heure sans retirer les piles, appuyez et maintenez le bouton MEM/SET (en mode veille uniquement) jusqu'à ce que l'horloge clignote, puis répétez les étapes ci-dessus.

Note : l'heure se réinitialise à chaque fois que les piles sont retirées/remplacées.

Marche-Arrêt radio

Appuyez sur le bouton  pour allumer la radio. L'écran affiche brièvement la fréquence radio puis revient à l'heure de l'horloge.

Pour éteindre la radio, tenez appuyé le bouton  pendant environ 2 secondes. L'appareil passe alors en mode veille, l'heure reste affichée sur l'écran.

Sélection mode AM-FM

Lorsque la radio est allumée, appuyez sur le bouton BAND pour choisir entre le mode radio AM ou FM. L'indication « AM » ou « FM » apparaît à l'écran, en fonction du réglage choisi.

Réglage du volume

Lorsque la radio est allumée, réglez le volume en appuyant sur les boutons de réglage volume.

 : diminuer volume  : augmenter volume

L'écran affiche le niveau de volume réglé.



Sélection de la station

Lorsque la radio est allumée, réglez la fréquence en appuyant sur les boutons de réglage station (TUNING). L'écran affiche brièvement la fréquence sélectionnée puis revient à l'heure de l'horloge.

∨ : diminuer fréquence ∧ : augmenter fréquence

Note : Tenez appuyé les boutons pour enclencher la recherche automatique de la station suivante ou précédente.

Pour optimiser la réception du signal, déployez entièrement l'antenne télescopique. Rangez l'antenne lorsque vous n'utilisez plus la radio afin d'éviter de l'endommager. Pour le mode AM, faites pivoter lentement la radio pour optimiser la réception.

Mémorisation des stations

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations FM et 10 stations AM.

Sélectionnez tout d'abord la station que vous souhaitez mémoriser puis tenez appuyé le bouton MEM/SET pendant environ 2 secondes, l'écran affiche « PRESET », appuyez alors sur MEM/SET pour confirmer, la station est mémorisée et un numéro « CH... » lui est attribué. Répétez cette procédure pour mémoriser d'autres stations.

Pour naviguer parmi vos différentes mémorisations, appuyez simplement sur le bouton MEM/SET, l'écran affiche « MEM » et le numéro « CH... » correspondant. À chaque pression vous passez au réglage suivant.

Pour attribuer une station à un numéro « CH... » en particulier, sélectionnez tout d'abord le numéro « CH... » de votre choix en appuyant sur le bouton MEM/SET puis effectuez ensuite la procédure ci-dessus.

Note : les réglages se réinitialisent à chaque fois que les piles sont retirées/remplacées.

Fonction de verrouillage

Cette fonction est uniquement disponible lorsque la radio est allumée (non disponible en mode veille).

Lorsque la radio est allumée, il vous est possible de verrouiller tous les boutons et ainsi empêcher les modifications accidentelles. Pour activer la fonction de verrouillage, tenez appuyé le bouton HOLD pendant environ 5 secondes, l'écran affiche alors « HOLD ». Pour désactiver la fonction et déverrouiller les boutons, tenez de nouveau appuyé le bouton HOLD pendant environ 5 secondes, l'indication « HOLD » disparaît alors de l'écran.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice. Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil et retirez ses piles. Si l'appareil était en fonctionnement, le laisser refroidir le temps nécessaire. Ne désassemblez pas l'appareil pour le nettoyer. Nous vous recommandons de maintenir votre appareil propre et de le nettoyer au minimum une fois par mois. N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage. Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec et doux.

7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : PR-50

Alimentation : DC 3V  (2 piles 1.5V type AAA)

Bande fréquence AM : 522-1620 kHz

Bande fréquence FM : 87.5-108 MHz

Puissance : 0.3W RMS

Dimensions emballage : 6.2 x 3.8 x 14 cm

Dimensions produit : 5.6 x 2.4 x 11.5 cm

Poids brut : 0.12 kg

Poids net : 0.07 kg

8. MISE AU REBUT

Veillez lire attentivement les précautions de sécurité avant de procéder à la mise au rebut des piles et de l'appareil.

Cet appareil fonctionne avec 2 piles AAA. Une fois la durée de vie des piles atteintes, éliminez-les de façon sûre selon la réglementation en vigueur.

Pour retirer les piles de l'appareil, consultez la section INSTALLATION/CHANGEMENT DES PILES. Les piles doivent être retirées de l'appareil avant que celui-ci soit mis au rebut.



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

9. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Cette notice est disponible en ligne sur notre site www.fanelite.com / www.protect-groupe.com

Vous souhaitez nous contacter par e-mail : contact@fanelite.com

Vous souhaitez nous contacter par téléphone :
(+590) 590 29 44 64

Vous pouvez aussi nous contacter à l'aide des formulaires de contact de nos sites internet.

Importé et distribué par **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Imprimé en Chine

PROTECT thanks you for choosing this product. This very innovative and very design product has been designed to ensure maximum comfort and safety.

TABLE OF CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
2. GUARANTEE
3. DESCRIPTION
4. INSTALLATION/CHANGE OF BATTERIES
5. OPERATING INSTRUCTIONS
6. CLEANING AND MAINTENANCE
7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
8. DISPOSAL
9. ADDITIONAL INFORMATION

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING : Read this manual carefully before using your appliance. Keep this manual in a safe place for future reference. Any work on the appliance by an unqualified person is prohibited. To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and material damage, strictly follow the following instructions.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience or knowledge, unless they have been given supervision or prior instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never let children use this device if the battery compartment cover is not properly closed.
- This device is designed and intended for domestic use only.
- Due to its construction, this device is not intended for outdoor use, indoor use only.

- Remove all packaging materials and remove any adhesive tape preventing the device from operating before use.
- Do not let children play with the polyethylene bags or packaging film, risk of suffocation.
- Store the device in a cool, dry place.
- For safety reasons, never leave the device unattended while it is operating.
- Do not use water or detergent to clean the device. A dry cloth will be preferable. Before cleaning, be sure to turn off the device and remove the batteries.
- This device is intended to be used in a place with good air circulation, avoid using it in a closed room without air circulation.
- This appliance is only suitable for use inside a sheltered area. Never use this appliance in a damp place, near a shower, swimming pool, bathtub, etc.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid. Never expose the appliance to water spray or splashes.
- This appliance is not intended for use in barns, stables or similar premises.
- Never place the appliance near a heat source. The appliance must not be used in locations where the presence of flammable vapors or explosive dust is likely.
- Do not cover your appliance. Do not obstruct the air inlets and outlets. Make sure that there is sufficient free space around the appliance for ventilation. - Make sure that no one inserts objects into the holes and ventilation openings, speaker, etc.
- Do not place objects/containers that could damage the device (objects filled with liquid, vases, candles, etc.) above or near the device.
- Thoroughly inspect the device and do not use it if it is damaged or if you see any deterioration. This device does not contain any user-serviceable parts, do not repair this device yourself. Contact an authorized repair center to have the device serviced and repaired.
- Do not try to open the device's case. It is strictly forbidden to disassemble the device.

- In the event of abnormal noise, odor or smoke, stop the device immediately and call an authorized repairer.
- If you do not plan to use your device for a while, turn it off and remove the batteries.
- Transport/store the device ideally in its original packaging.



This device complies with current European safety standards.



At full volume, prolonged listening to the player may damage the user's hearing. To avoid possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

- Keep the portable radio away from other electronic devices to avoid radio interference.

This device only operates with 1.5V AAA batteries and is not intended/designed for mains power. Do not attempt to connect this device to a mains power supply under any circumstances.

Precautions for batteries (not supplied)

- Batteries must be inserted respecting the polarity. Check the (+) and (-) poles.
- Do not mix old batteries with new batteries or different types of batteries.
- Never use batteries with electrolyte leaks or cracks.
- Batteries (new or old) must never be thrown into a fire, they may explode.
- Batteries must be kept out of the reach of children.
- Do not swallow the battery. If the battery is swallowed, seek medical advice immediately.
- Never short-circuit the battery poles. Old batteries must be removed from the device.
- Remove the batteries from the device before disposing of it when it is no longer functional, or during long

periods of non-use. Batteries may leak if left in the device for a long period of non-use.

- Never try to open the batteries.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat.
- Batteries shall not be exposed to moisture, water or any other liquid.
- Ensure that the battery compartment cover is properly closed before using the device.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
- Replace batteries only with the same type.
- Non-rechargeable batteries must never be recharged.
- Battery replacement must be carried out in accordance with local regulations regarding disposal.
- Please take used batteries to a collection centre designated for this purpose, where they will be treated in an environmentally friendly manner.
- For more information and safety, carefully read the safety precautions of the manufacturer of the batteries you will be using.

Any intervention on the appliance by an unqualified person is prohibited.

2. GUARANTEE

Contact your distributor to find out its guarantee terms. The guarantee does not apply to batteries.

All PROTECT appliances are guaranteed against manufacturing and parts defects insofar as they are working under normal operating conditions. Our appliances must be installed by qualified professionals in accordance with the regulations in force and the instructions given in these operating and assembly instructions. PROTECT reserves the right to apply or not the guarantee in case of negligence of the customer, defective installations, poorly adapted or not in conformity with the regulations in force.

Any damage related to any of the following points can not be taken into consideration and covered by our guarantee :

- Defects of supervision, maintenance and maintenance
- Maintenance due to normal wear and tear
- Maintenance of the product not in accordance with the instructions of the manual
- Any adaptation of the product that would be necessary for compliance with the technical or safety standards applicable in a country other than that for which the product was originally designed and manufactured
- Use or installation that does not conform to the use for which the product is intended or to the technical or safety standards in force in the country where it is used
- Non-observance of instructions, safety precautions and instructions stipulated in the manual
- A case of force majeure, sinister (fire, flood, etc.), lightning, hurricane, etc.
- A modification or repair of the product not carried out by a qualified professional
- Use of parts and accessories not compatible with the product or defective
- Immediate or delayed damages resulting from improper handling during transport, mishandling, falling, shock, contact with water, sand or any other substance, etc.
- Improper treatment of the product due to inappropriate environment (poor aeration, exposure to moisture or strong heat, vibration, non-adapted power supply, surge, etc.)

Whether with respect to the purchaser, installer or any other person, our company can not under any circumstances be held liable for any physical or material damage of any kind whatsoever, which may be caused by our products or which would be the direct or indirect consequence of the use of our products.

3. DESCRIPTION

Your unit is fully assembled. Install only 2 batteries (see next section).

Features :

AM/FM pocket radio

Telescopic antenna ; excellent signal

LCD display

20 storable stations (10 FM / 10 AM)


Built-in speaker

Headphone jack

Clock function

Lock function (locks all buttons)

Battery powered (requires 2 1.5V "AAA" batteries, not included)

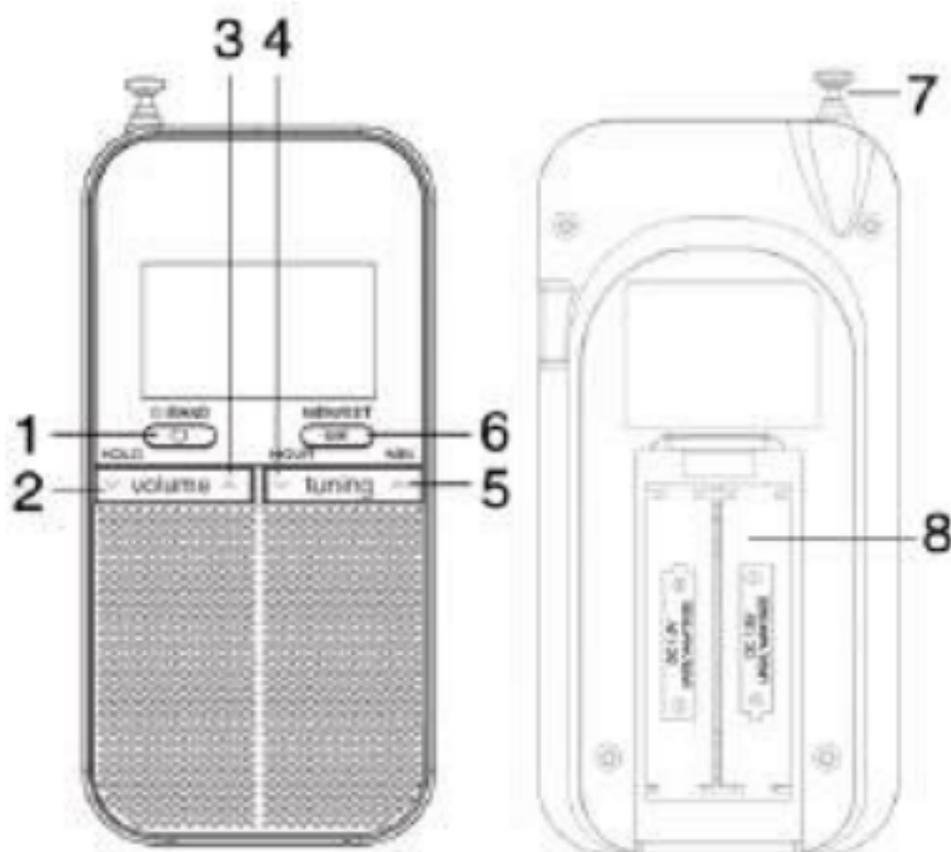

1. /BAND : Power ON-OFF / Mode AM-FM

2. Volume /HOLD : Setting volume - / Lock

3. Volume : Setting volume +

4. Tuning ∇ /HOUR : Setting station - / Setting hour
5. Tuning \wedge /MIN : Setting station + / Setting minutes
6. MEM/SET : Setting clock / Memorize stations
7. Telescopic antenna
8. Battery compartment
9.  : Headphone jack



4. INSTALLATION/CHANGE OF BATTERIES

Open the battery compartment cover on the back of the device. Insert two 1.5V AAA batteries into the compartment, respecting the polarities (instructions inside the compartment) then close the cover.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

Before using your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Setting the clock

After installing the batteries, the display will light up and the hour and minute digits 0:00 will flash. Then press the HOUR button and then the MIN button to set the time. The HOUR button is used to set the hour (from 0 to 23). The MIN button is used to set the minutes (from 0 to 59). Hold the buttons to speed up the scrolling. Once the time is set, press the MEM/SET button to confirm, the hour will be displayed and will no longer flash.

To change the time without removing the batteries, press and hold the MEM/SET button (in standby mode only) until the clock flashes, then repeat the steps above.

Note: The time will reset each time the batteries are removed/replaced.

Radio ON-OFF

Press the  button to turn on the radio. The display briefly shows the radio frequency and then returns to the clock time.

To turn off the radio, press and hold the  button for about 2 seconds. The device then goes into standby mode, the time remains displayed on the display.

AM-FM Mode Selection

When the radio is on, press the BAND button to select between AM or FM radio mode. "AM" or "FM" will appear on the display, depending on the setting selected.

Volume adjustment

When the radio is on, adjust the volume by pressing the volume control buttons.

 : decrease volume  : increase volume

The display shows the set volume level.



Station selection

When the radio is on, adjust the frequency by pressing the TUNING buttons. The display briefly shows the selected frequency and then returns to the clock time.

∨ : decrease frequency ^ : increase frequency

Note : Hold the buttons down to automatically search for the next or previous station.

To optimize signal reception, fully extend the telescopic antenna. Store the antenna when you are not using the radio to avoid damaging it. For AM mode, slowly rotate the radio to optimize reception.

Storing stations

You can store up to 10 FM stations and 10 AM stations.

First select the station you wish to store and then press and hold the MEM/SET button for about 2 seconds, the screen displays "PRESET", then press MEM/SET to confirm, the station is stored and a "CH..." number is assigned to it. Repeat this procedure to store other stations.

To navigate through your different memories, simply press the MEM/SET button, the screen displays "MEM" and the corresponding "CH..." number. Each time you press it, you move to the next setting.

To assign a station to a specific "CH..." number, first select the "CH..." number of your choice by pressing the MEM/SET button and then perform the procedure above.

Note: Settings reset every time batteries are removed/replaced.

Lock function

This function is only available when the radio is on (not available in standby mode).

When the radio is on, you can lock all buttons and prevent accidental changes. To activate the lock function, press and hold the HOLD button for about 5 seconds, the display will then show "HOLD". To deactivate the function and unlock the buttons, press and hold the HOLD button again for about 5 seconds, the "HOLD" indication will then disappear from the display.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Before cleaning, turn off the device and remove the batteries. If the device was in operation, let it cool down for the necessary time. Do not disassemble the device to clean it. We recommend that you keep your device clean and clean it at least once a month. Do not use water or detergent for cleaning. Clean with a dry, soft cloth. In case of long periods of non-use, store the device away from dust and moisture; we recommend using its original packaging.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Reference: PR-50

Power source : DC 3V  (2 batteries 1.5V AAA)

AM frequency band : 522-1620 kHz

FM frequency band : 87.5-108 MHz

Power : 0.3W RMS

Packaging dimensions : 6.2 x 3.8 x 14 cm

Product dimensions : 5.6 x 2.4 x 11.5 cm

Gross weight : 0.12 kg

Net weight : 0.07 kg

8. DISPOSAL

Please read the safety precautions carefully before disposing of the batteries and appliance.

This device operates on 2 AAA batteries. When the batteries have reached the end of their life, dispose of them safely according to local regulations.

To remove the batteries from the device, see **INSTALLING/CHANGING BATTERIES**. Batteries must be removed from the device before it is discarded.



Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

9. ADDITIONAL INFORMATION

This manual is available online on our website www.fanelite.com / www.protect-groupe.com

You want to contact us by email : contact@fanelite.com

You want to contact us by phone : (+590) 590 29 44 64

You can also contact us by using the contact form of our websites.

Imported and distributed by **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Printed in China