

# **FANELITE<sup>®</sup>**

REFERENCE : RD18

## **MODE D'EMPLOI - NOTICE D'UTILISATION**

FANELITE vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité.

### **TABLE DES MATIERES**

1. CONSIGNES/PRECAUTIONS DE SECURITE
2. GARANTIE
3. DESCRIPTION
4. CHARGE
5. UTILISATION
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
8. MISE AU REBUT
9. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
10. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

### **1. CONSIGNES/PRECAUTIONS DE SECURITE**

**AVERTISSEMENT :** Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez cette notice soigneusement dans un lieu sûr pour consultation extérieure. Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite. Pour réduire les risques d'incendie, choc électrique, blessures corporelles et dommages matériels, respectez scrupuleusement les consignes suivantes.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par

l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil est conçu et prévu exclusivement à une utilisation domestique et sur une surface plane et sèche.

- De par sa construction cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur, usage intérieur uniquement.

- Retirez tous les éléments de l'emballage et retirez les rubans adhésifs empêchant le fonctionnement de l'appareil avant utilisation. Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser.

- Les connexions électriques doivent être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié. Avant tout raccord électrique et afin d'éviter tout risque d'électrocution, coupez toute alimentation et remettez en service uniquement lorsque l'installation sera entièrement terminée.

- Branchez l'appareil dans une prise secteur fournissant un courant dont les spécifications (tension, fréquence...) sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond bien à celui de l'appareil avant de le brancher.

- Ne laissez jamais d'enfant à proximité de l'appareil sans surveillance ni des personnes handicapées.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets en polyéthylène ou le film d'emballage, risque d'étouffement.

- Ne laissez jamais d'enfants en bas âge, des personnes âgées ou malades dans le courant d'air de l'appareil.

- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

- Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne déplacez ou débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Éteignez et débranchez l'appareil avant de le déplacer.
- N'utilisez jamais l'appareil sans ses grilles de protection.
- Une fois l'appareil assemblé, il est strictement interdit de démonter les grilles de protection.
- N'introduisez jamais vos mains et/ou objets dans les grilles de protection. Evitez tout contact avec les pièces mobiles.
- N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage de l'appareil. Un chiffon sec sera préférable. Avant tout nettoyage, veillez à couper l'alimentation électrique.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un endroit avec une bonne circulation d'air, évitez de l'utiliser dans une pièce fermée sans circulation d'air.
- Cet appareil n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un local abrité. N'utilisez jamais cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc...
- N'immergez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil aux projections d'eau et aux éclaboussures.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans des granges, étables ou tous locaux analogues.
- Ne placez jamais l'appareil vers une source de chaleur. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.
- Ne couvrez pas votre appareil. N'obstruez pas les entrées et sorties d'air.
- Inspectez rigoureusement l'appareil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si vous voyez une quelconque détérioration. N'utilisez pas cet appareil s'il présente un dysfonctionnement ou si son cordon d'alimentation ou

sa fiche est endommagé. N'utilisez pas cet appareil si ses pales, ses grilles de protection, son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. Contactez dans ce cas un centre de réparation agréé pour faire réviser et réparer l'appareil.

- En cas de bruit, d'odeur ou de fumée anormales, arrêtez immédiatement l'appareil et faites appel à un réparateur agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, éteignez-le et débranchez sa prise du secteur.
- Transportez/stockez l'appareil idéalement dans son emballage d'origine.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange FANELITE.
- Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur.

### **Précautions relatives aux batteries**

- Rechargez uniquement cet appareil à l'aide du cordon inclus, en utilisant une alimentation certifiée **IEC/EN 60335 5V 1.5A**.
- Cet appareil doit être rechargée au moins pendant 3h30 tous les 2 mois pour ne pas endommager ses batteries.
- Son efficacité peut diminuer si l'appareil est utilisé (ou rechargé) avec une température en dessous de 10°C ou au-dessus de 40°C.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation et réglé sur OFF lorsqu'on retire ses batteries.
- Les batteries doivent être éliminées de façon sûre selon la réglementation en vigueur. Les batteries doivent être retirées de l'appareil avant que celui-ci soit mis au rebut. Les batteries usagées ou défectueuses sont considérées comme des déchets spéciaux et doivent être traitées et recyclés en conséquence.

Conformez-vous aux réglementations locales relatives à la mise au rebut des batteries. Éliminez conformément à la réglementation en vigueur.

- Les batteries ne peuvent être vidées de leur électrolyte (acide sulfurique dilué) que par des professionnels. Ce processus doit uniquement être effectué par des sociétés agréées pour le recyclage.

- Lorsque vous jetez des batteries, isolez-le (+) et le (-) avec un adhésif isolant ou tout autre type d'adhésif non conducteur. Si elles sont jetées de manière incorrecte, les batteries peuvent court-circuiter, chauffer, éclater ou prendre feu.

- Nocif en cas de contact avec la peau. Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures. Risque de lésion oculaire grave. Peut provoquer une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. Conservez hors de portée des enfants. En cas d'incident, consultez immédiatement un médecin. Portez des vêtements de protection appropriés. Portez des gants appropriés.

- En cas d'inhalation, ne restez pas exposé. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'ingestion, lavez-vous abondamment la bouche à l'eau. Tous les cas de contamination des yeux, d'irritation persistante de la peau et de victimes ayant avalé des substances ou affectées par l'inhalation de vapeurs devront solliciter un avis médical.

- Ne pas court-circuiter, recharger, perforer, incinérer, écraser, plonger, décharger entièrement ni exposer à des températures supérieures à la gamme de température de fonctionnement normal. Risque d'incendie ou d'explosion. Ne fumez pas à proximité ou n'employez pas une flamme nue. Ne jetez pas au feu, même si la batterie est gravement endommagée ou complètement usée, risque d'éclatement et d'explosion. Ne touchez pas les bornes avec un objet conducteur. Ne stockez/conservedans un contenant conducteur (métallique par exemple) et/ou avec des objets métalliques. N'exposez pas à une température supérieure à 100°C, risque de fuite,

rupture et court-circuit. N'exposez pas à l'humidité. Ne pas exposer ou immerger dans l'eau ou tout autre liquide.

- Dans des conditions d'utilisation normales, les matériaux des électrodes et l'électrolyte qu'ils contiennent ne sont pas exposés à l'extérieur, à condition que l'intégrité de la batterie soit préservée et que les soudures restent intactes. Risque d'exposition uniquement en cas d'utilisation abusive (à caractère mécanique, thermique, électrique) entraînant l'ouverture des événements de sécurité et/ou la rupture des conteneurs. Il peut s'ensuivre une fuite d'électrolyte, une réaction des matières d'électrode avec l'humidité/l'eau, voire une explosion ou une inflammation, selon les circonstances.

- Entrez dans un endroit frais (de préférence au-dessous de 30°C) et ventilé, à l'écart de l'humidité, des sources de chaleur, des flammes nues, des produits alimentaires et des boissons.

**Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite.**

## **2. GARANTIE**

**La garantie ne s'applique pas aux batteries. Rapprochez-vous de votre distributeur afin de connaître ses modalités de garantie.**

Tous les appareils FANELITE sont garantis contre tout défaut de pièces et de fabrication dans la mesure où ils fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation. Nos appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions figurant dans cette notice d'utilisation et de montage. FANELITE se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie en cas de négligence du client, d'installations défectueuses, mal adaptées ou non conformes aux normes en vigueur. Tout dommage lié à l'un des points suivants ne peut être pris en considération et couvert par notre garantie :


- Défauts de surveillance, d'entretien et de maintenance
- Entretien et maintenance dû à l'usure normale
- Entretien du produit non-conforme aux instructions de la notice d'utilisation
- Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine
- Une utilisation ou installation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé
- Non-respect des consignes, précautions de sécurité et instructions stipulées dans la notice d'utilisation
- Un cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation, etc.), foudre, ouragan, cyclone, etc.
- Une modification ou réparation du produit non effectuée par un professionnel qualifié
- Utilisation de pièces et accessoires non compatibles avec le produit ou défectueux
- Détériorations immédiates ou différées consécutives à une mauvaise manutention au cours du transport, à une fausse manœuvre, chute, choc, à un contact avec de l'eau, sable ou toute autre substance, etc.
- Un mauvais traitement du produit dû à un environnement inapproprié (mauvaise aération, exposition à l'humidité ou forte chaleur, vibration, alimentation électrique non-adaptée, surtension, etc.)

**Que ce soit à l'égard de l'acheteur, installateur ou tout autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'utilisation de nos produits.**

### **3. DESCRIPTION**

Votre appareil est entièrement assemblé et prêt à l'emploi.

1. Afficheur
2. Sortie d'air
3. Bouton Marche/Arrêt et réglages vitesses
4. Système fixation sangle
5. Entrée d'air
6. Entrée USB-C (port de charge)
7. Axe pliable

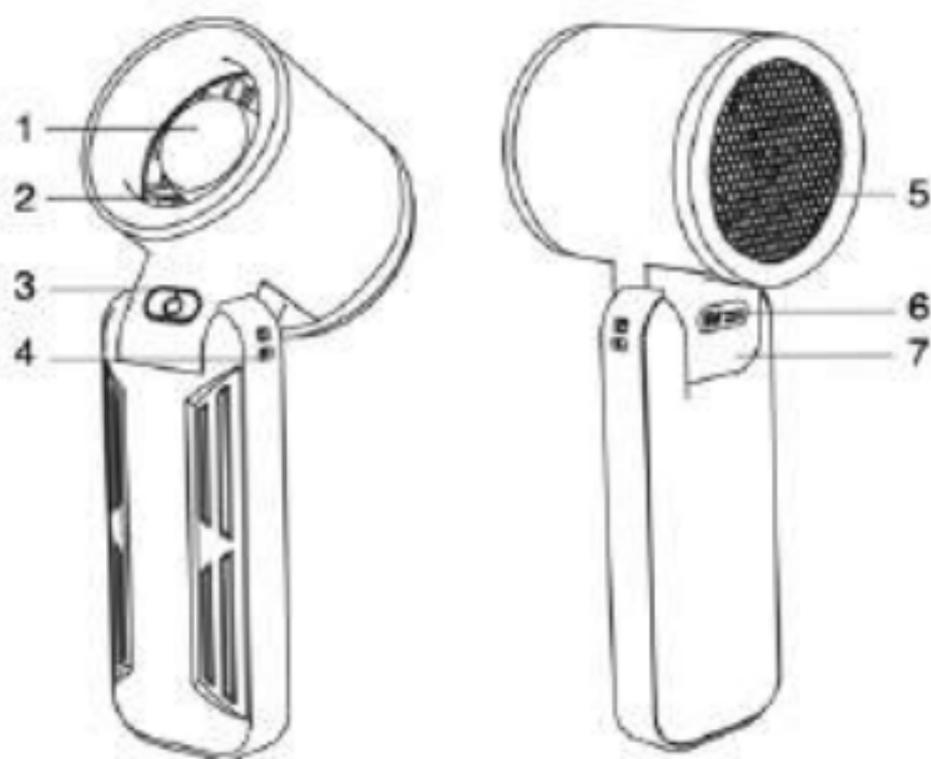

#### 4. CHARGE

**Avant de charger ou recharger votre appareil, lisez scrupuleusement les informations relatives aux batteries présentes dans cette notice.**

À l'aide du cordon USB inclus, branchez le dans l'entrée USB-C de l'appareil (retirez au préalable le cache de protection) et l'autre extrémité du câble dans une source d'alimentation USB compatible. L'afficheur s'allume, l'indicateur de charge clignote et le pourcentage de charge batterie s'affiche. Une fois la batterie pleinement chargée (environ 3h30 de charge), l'afficheur indique 100% et l'indicateur de charge arrête de clignoter. Déconnectez ensuite le cordon USB et remettez le cache de protection, l'indicateur de charge

puis l'afficheur s'éteint. Votre appareil est prêt à être utilisé. L'appareil peut chauffer légèrement durant la charge. Lorsque le pourcentage de charge batterie clignote (en dessous de 10%), cela signifie que la batterie doit être rechargée. L'appareil s'éteint ensuite automatiquement une fois la batterie vide. N'utilisez pas l'appareil durant la charge, éteignez l'appareil.

## **5. UTILISATION**

**Avant d'utiliser votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.**

### **Marche/Arrêt et vitesses**

Appuyez sur le bouton *Marche/Arrêt et réglages vitesses* afin d'allumer / éteindre le ventilateur et ajuster la vitesse. À chaque pression sur le bouton la vitesse augmente d'un cran (5 vitesses : 20-40-60-80-100%) et le pourcentage de puissance correspondant s'affiche. Tenez appuyé le bouton pendant environ 2 secondes pour forcer l'arrêt du ventilateur.

Pression 1 = vitesse 1 (20%) / vitesse faible

Pression 2 = vitesse 2 (40%)

Pression 3 = vitesse 3 (60%)

Pression 4 = vitesse 4 (80%)

Pression 5 = vitesse 5 (100%) / vitesse rapide

Pression 6 = Arrêt / OFF

### **Pliable**

Vous pouvez ajuster l'angle de la tête de votre appareil afin de pouvoir le poser et l'utiliser sur une table, un bureau...

## **6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

**Avant de nettoyer votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.** Avant tout nettoyage,

éteignez l'appareil et coupez l'alimentation en débranchant le cordon USB. Si l'appareil était en fonctionnement, le laisser refroidir le temps nécessaire. Ne désassemblez pas le ventilateur pour le nettoyer. Nous vous recommandons de maintenir votre appareil propre et de le nettoyer au minimum une fois par mois. N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux. Utilisez une petite brosse souple si nécessaire.

## 7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : RD18

Alimentation : DC 5V  1.5A

Puissance : 1.4-7.2 W

Dimensions emballage : 7.4 x 6.8 x 18.4 cm

Dimensions produit : 5.5 x 6.0 x 16.4 cm

Poids brut : 0.26 kg    Poids net : 0.19 kg

Moteur : DC Courant Continu

Diamètre : 5 cm

Nombre de vitesses : 5

Batterie lithium : 3.7V 3000mAh

Temps de charge approx. : 3h30

Autonomie : de 2 à 9h

## 8. MISE AU REBUT

**Veillez lire attentivement les précautions de sécurité avant de procéder à la mise au rebut des batteries.**

1 batterie lithium 3.7V-3000mAh. Cet appareil n'est pas conçu pour modifier/remplacer sa batterie. Une fois la durée de vie de la batterie atteinte, mettez l'appareil au rebut. Pour retirer la batterie de l'appareil, dé-clipsez la face arrière à l'aide d'un tournevis plat. Vous pourrez dès lors accéder à la batterie. Éliminez la batterie de façon sûre selon la réglementation en vigueur. La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci soit mis au rebut.

## 9. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



### Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

## 10. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Cette notice est disponible en ligne sur notre site **[www.fanelite.com](http://www.fanelite.com)**

Vous souhaitez nous contacter par e-mail : [contact@fanelite.com](mailto:contact@fanelite.com)

Vous souhaitez nous contacter par téléphone :  
(+590) 590 29 44 64

Vous pouvez aussi nous contacter à l'aide des formulaires de contact de nos sites internet.

Importé et distribué par **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Imprimé en Chine



FANELITE thanks you for choosing this product. This very innovative and very design product has been designed to ensure maximum comfort and safety.

## **TABLE OF CONTENTS**

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
2. GUARANTEE
3. DESCRIPTION
4. HOW TO CHARGE
5. OPERATING INSTRUCTIONS
6. CLEANING AND MAINTENANCE
7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
8. DISPOSAL
9. ENVIRONMENT PROTECTION
10. ADDITIONAL INFORMATION

### **1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**WARNING : Read this manual carefully before using your appliance. It is advisable to keep this manual in a safe place for external consultation. Any intervention on the appliance by an unqualified person is prohibited. To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and damage, read and strictly follow the instructions below.**

- This appliance is not intended for use by people (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or by people without experience or knowledge, unless they have been able to benefit, by the intermediary of a person responsible for their safety, surveillance or prior instructions concerning the use of the appliance.

- Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

- This appliance is designed and intended exclusively for domestic use and on a flat and dry surface.

- Due to its construction this device is not intended for outdoor use, indoor use only.
- Remove all items from the package and remove the adhesive tapes preventing operation of the appliance before use. Assemble the appliance completely before using it.
- Electrical connections must be made in accordance with current regulations and by a qualified electrician. Before any electrical connection and in order to avoid any risk of electric shock, switch off all power supply and put back into service only when the installation is completely finished.
- Plug the appliance into an AC outlet that supplies power (specifications, voltage, frequency, etc.) to the specifications on the appliance's rating plate. Check that the voltage of your electrical installation corresponds to that of the appliance before connecting it.
- Never leave unattended children near the appliance or persons with disabilities.
- Never leave children play with polythene bags or wrapping film, risk of choking.
- Never leave infants, elderly or sick people in the airflow of the appliance.
- Keep the appliance in a cool, dry place.
- For safety reasons, never leave the appliance unattended while it is working.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or persons of similar qualification in order to avoid a hazard.
- Never unplug or move the appliance by pulling on the power cable. Turn off and unplug the appliance before moving it.
- Never use the appliance without its protective grilles.
- Once assembled, it is strictly forbidden to disassemble the protective grilles.
- Never put your hands and / or objects into the protective grilles. Avoid contact with moving parts.
- Do not use water or detergent to clean the appliance. A dry cloth will be preferable. Before cleaning, be sure to switch off the power supply.

- This appliance is intended for use in an area with good air circulation and should not be used in a closed room without air circulation.
- This appliance can be used only inside a sheltered room. Do not use the appliance in a damp place, near a shower, swimming pool, bathtub...
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid. Do not expose the appliance to water spray, splashing water.
- This appliance is not intended for use in barns, stables or similar rooms.
- Do not place the appliance in or near a heat source. The appliance must not be used in places where the presence of flammable vapors or explosive dust is likely.
- Do not cover your appliance. Do not obstruct the air inlets and outlets.
- Thoroughly inspect the appliance and do not use it if it is damaged or if you see any deterioration. Do not use the appliance if it malfunctions or if its power cord or plug is damaged. Do not use the appliance if its blades, protective grilles, power cord, or plug are damaged, if the fan is not working properly, if it has been dropped, or if it has been damaged in any other way. Contact an authorized service center to have the appliance serviced and repaired.
- In the event of abnormal noise, smell or smoke, immediately stop the appliance and call an authorized repairer.
- If not used, turn off the appliance and disconnect it from the AC power.
- Carry the appliance in its original packaging.
- Use only FANELITE spare parts.
- This appliance complies with current European safety standards.

### **Battery safety precautions**

- Charge this appliance only with the included cord, using an **IEC/EN 60335 5V 1.5A** certified power supply.
- This appliance must be recharged at least for 3.5 hours every 2 months to avoid damaging its batteries.

- Efficiency may decrease if the appliance is used (or recharged) at temperatures below 10°C or above 40°C.
- This device contains batteries that cannot be replaced.
- The unit must be disconnected from the power supply and turn to OFF when the batteries are removed.
- The batteries must be disposed of safely in accordance with current regulations. The batteries must be removed from the device before it is disposed of. Used or defective batteries are considered as special waste and must be treated and recycled accordingly. Dispose of in accordance with local regulations.
- Batteries can only be emptied of their electrolyte (diluted sulfuric acid) by professionals. This process should only be carried out by approved companies for recycling.
- When disposing of batteries, isolate the (+) and (-) with an isolating adhesive or other type of non-conductive adhesive. If thrown incorrectly, the batteries can short-circuit, heat, burst or catch fire.
- Harmful in contact with skin. Harmful if swallowed. Causes burns. Risk of serious damage to eyes. May cause sensitization by inhalation and skin contact. Keep out of reach of children. In the event of an incident, consult a doctor immediately. Wear appropriate protective clothing. Wear appropriate gloves.
- If inhaled, do not remain exposed. In case of contact with skin, rinse thoroughly with water. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water. If swallowed, wash out mouth with plenty of water. All cases of eye contamination, persistent skin irritation and victims who have swallowed substances or been affected by the inhalation of vapors should seek medical advice.
- Do not short circuit, recharge, puncture, incinerate, crush, immerse, fully discharge or expose to temperatures above normal operating temperature range. Risk of fire or explosion. Do not smoke nearby or use an open flame. Do not dispose of in fire, even if the battery is badly damaged or completely worn out, risk of bursting and explosion. Do not touch the terminals with

a conductive object. Do not store/keep in a conductive container (metallic for example) and/or with metallic objects. A temperature above 100°C may cause leakage and battery failure. Do not expose to humidity. Do not expose or immerse in water or other liquid.

- Under normal conditions of use, the electrode materials and the electrolyte contained therein are not exposed to the outside, provided the integrity of the battery is preserved and the welds remain intact. Risk of exposure only in case of abusive use (mechanical, thermal, electrical) causing the opening of the safety vents and / or the rupture of the containers. This can lead to leakage of electrolyte, reaction of electrode materials with moisture / water, explosion or inflammation, depending on the circumstances.

- Store in a cool (preferably below 30°C) and ventilated area, away from moisture, heat sources, open flames, food and beverages.

**Any intervention on the appliance by an unqualified person is prohibited.**

## **2. GUARANTEE**

**Contact your distributor to find out its guarantee terms. The guarantee does not apply to batteries.**

All FANELITE appliances are guaranteed against manufacturing and parts defects insofar as they are working under normal operating conditions. Our appliances must be installed by qualified professionals in accordance with the regulations in force and the instructions given in these operating and assembly instructions. FANELITE reserves the right to apply or not the guarantee in case of negligence of the customer, defective installations, poorly adapted or not in conformity with the regulations in force.

Any damage related to any of the following points can not be taken into consideration and covered by our guarantee :


- Defects of supervision, maintenance and maintenance
- Maintenance due to normal wear and tear
- Maintenance of the product not in accordance with the instructions of the manual
- Any adaptation of the product that would be necessary for compliance with the technical or safety standards applicable in a country other than that for which the product was originally designed and manufactured
- Use or installation that does not conform to the use for which the product is intended or to the technical or safety standards in force in the country where it is used
- Non-observance of instructions, safety precautions and instructions stipulated in the manual
- A case of force majeure, sinister (fire, flood, etc.), lightning, hurricane, etc.
- A modification or repair of the product not carried out by a qualified professional
- Use of parts and accessories not compatible with the product or defective
- Immediate or delayed damages resulting from improper handling during transport, mishandling, falling, shock, contact with water, sand or any other substance, etc.
- Improper treatment of the product due to inappropriate environment (poor aeration, exposure to moisture or strong heat, vibration, non-adapted power supply, surge, etc.)

**Whether with respect to the purchaser, installer or any other person, our company can not under any circumstances be held liable for any physical or material damage of any kind whatsoever, which may be caused by our products or which would be the direct or indirect consequence of the use of our products.**

### **3. DESCRIPTION**

Your device is fully assembled and ready to use.

1. Display
2. Air outlet
3. On/Off button and speed settings
4. Hanging rope mouth
5. Air inlet
6. USB-C input (charging port)
7. Foldind axis

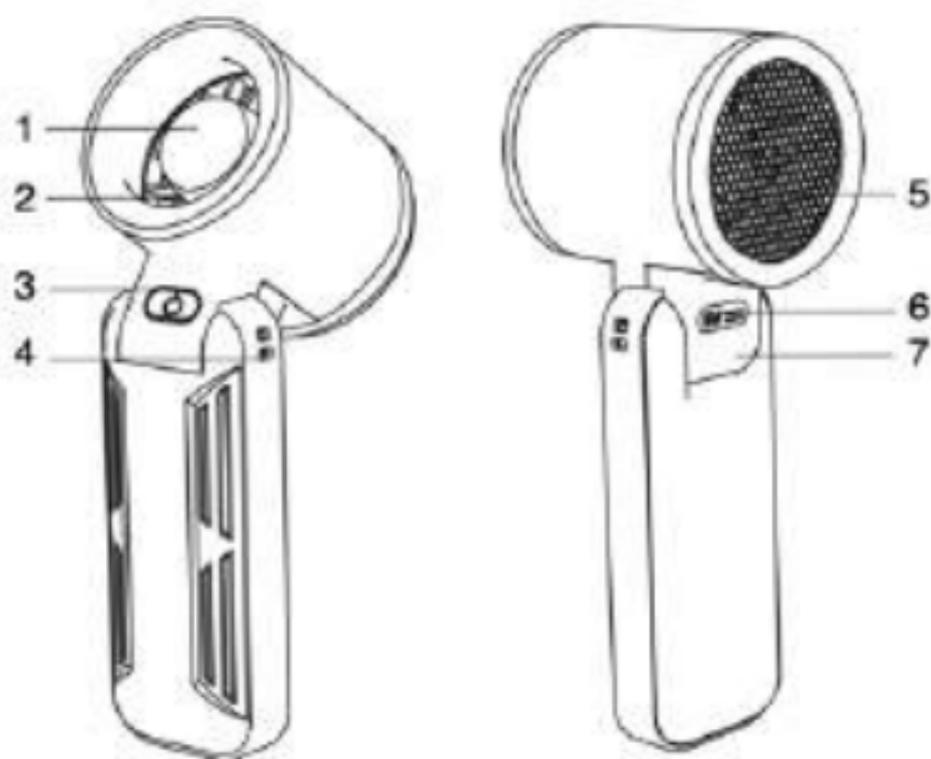

#### 4. HOW TO CHARGE

**Before charging or recharging your appliance, carefully read the section warning for the rechargeable battery in this manual.**

Using the included USB cable, plug it into the USB-C input of the device (remove the protective cover first) and the other end of the cable into a compatible USB power source. The display lights up, the charge indicator flashes and the battery charge percentage is displayed. Once the battery is fully charged (approximately 3.5 hours of charging), the display shows 100% and the charge indicator stops flashing. Then disconnect the USB cable and replace the

protective cover, the charge indicator and then the display turn off. Your device is ready to use. The device may heat up slightly during charging. When the battery charge percentage flashes (below 10%), this means that the battery needs to be recharged. The device then turns off automatically once the battery is empty. Do not use the device while charging, turn off the device.

## **5. OPERATING INSTRUCTIONS**

**Before using your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.**

### **Power ON/OFF and speeds**

Press the *On/Off and Speed Settings* button to turn the fan on/off and adjust the speed. Each time you press the button, the speed increases by one level (5 speeds : 20-40-60-80-100%) and the corresponding power percentage is displayed. Hold the button down for about 2 seconds to forcibly shut down.

Press 1 = speed 1 (20%) / low speed

Press 2 = speed 2 (40%)

Press 3 = speed 3 (60%)

Press 4 = speed 4 (80%)

Press 5 = speed 5 (100%) / high speed

Press 6 = Stop / OFF

### **Foldable**

You can adjust the angle of your fan's head so that you can place it and use it on a table, desk, etc.

## **6. CLEANING AND MAINTENANCE**

**Before cleaning your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.**

Before cleaning, turn off the device and disconnect the power by unplugging the USB cord. If the device was in

operation, let it cool down for the necessary time. Do not disassemble the fan to clean it. We recommend that you keep your device clean and clean it at least once a month. Do not use water or detergent for cleaning. Clean the device using a dry, soft cloth. Use a small soft brush if necessary. In case of long periods of non-use, store the device away from dust and humidity ; we recommend using its original packaging.

## 7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Reference: RD18

Power source : DC 5V  1.5A

Packaging dimensions : 7.4 x 6.8 x 18.4 cm

Product dimensions : 5.5 x 6.0 x 16.4 cm

Gross weight : 0.26 kg      Net weight : 0.19 kg

Motor : DC Direct Current

Power : 1.4-7.2 W

Diameter : 5 cm

Number of speeds : 5

Battery lithium : 3.7V 3000mAh

Charging time : about 3.5 hours

Autonomy : from 2 to 9 hours

## 8. DISPOSAL

**Please read the safety precautions carefully before disposing of the batteries.**

1 lithium battery 3.7V-3000mAh. This device is not designed to modify/replace its battery. Once the battery life has been reached, dispose of the device. To remove the battery from the device, unclip the back cover by using a flat screwdriver. You will then be able to access the battery. Dispose of the batteries safely in accordance with current regulations. The batteries must be removed from the device before it is disposed of.

## 9. ENVIRONMENT PROTECTION



## Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

## 10. ADDITIONAL INFORMATION

This manual is available online on our website [www.fanelite.com](http://www.fanelite.com)

You want to contact us by email : [contact@fanelite.com](mailto:contact@fanelite.com)

You want to contact us by phone : (+590) 590 29 44 64

You can also contact us by using the contact form of our websites.

Imported and distributed by **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Printed in China





[www.fanelite.com](http://www.fanelite.com)