

MODE D'EMPLOI NOTICE DE MONTAGE, D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



Veillez lire attentivement les consignes de sécurité présente dans la notice de votre brasseur d'air avant d'installer et d'utiliser votre appareil.

À encastrer dans un pot standard de 67 mm
Alimentation : 100-240 V~ 50/60 Hz
Classe de protection : II
Dimensions emballage : 13,5 x 7 x 13 cm
Poids brut : 0,28 kg
Poids net : 0,20 kg
Puissance max : 80 Watts

Référence : VARFANDCL-V5
COMPATIBLE SÉRIE FANDC52 V5 (AVEC ÉCLAIRAGE)



1/ INSTALLATION, CONNEXIONS ET SYNCHRONISATION

ATTENTION : Avant tout raccord électrique, coupez toute alimentation et remettez en service uniquement lorsque l'installation sera entièrement terminée. Les connexions électriques doivent être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié.


NOTES IMPORTANTES

- Nous vous conseillons de grouper le ou les brasseurs d'air de chaque variateur sur une protection indépendante.
- Vous pouvez synchroniser autant de brasseurs d'air que souhaité sur un même variateur tant que les brasseurs sont à portée radio (environ 10m).
- Vous ne pouvez pas synchroniser 2 variateurs sur un même brasseur d'air. La synchronisation de l'un désynchronisera automatiquement l'autre.
- Vous pouvez relier filairement au variateur jusqu'à 5 brasseurs d'air (fonctionnement radio mais permet de gérer les alimentations des brasseurs à l'aide du bouton POWER du variateur).

1/ CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

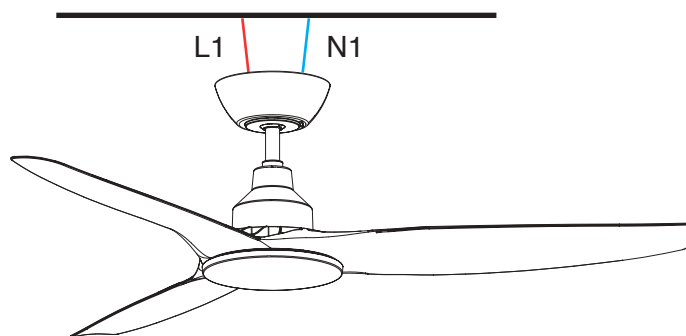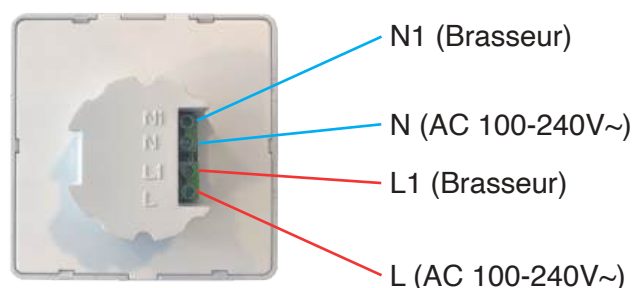

2/ INSTALLATION

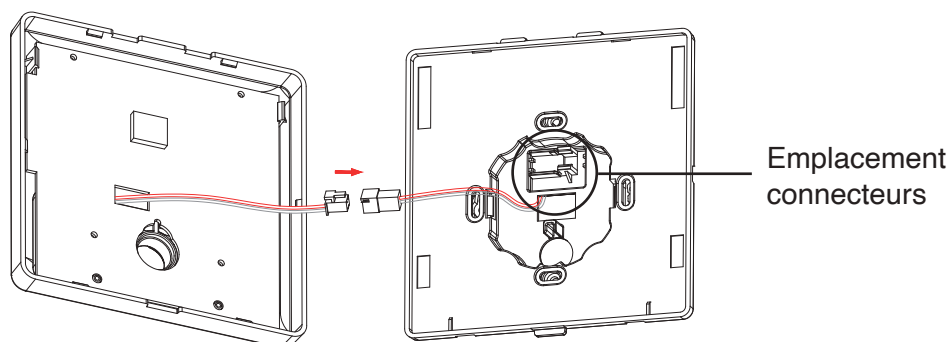

1/ Insérez la partie arrière du variateur dans le pot mural et fixez là à l'aide des vis du pot (retirez si nécessaire le bouton Power  du variateur).

2/ Connectez le connecteur de la partie arrière avec le connecteur de la partie avant, installez le connecteur dans son emplacement prévu.

3/ **Au préalable, installez le bouton (voir section suivante) approprié à votre installation.** Clipsez la partie avant sur la partie arrière en prenant soin de ne pas abîmer / coincer les fils électriques.


3/ SELECTION DU BOUTON POWER

1/ TOUS LES BRASSEURS SYNCHRONISÉS SUR LE VARIATEUR SONT TOUS RELIÉS FILAIREMENT À CE VARIATEUR

Lorsque tous les brasseurs sont reliés filairement (de 1 à 5 brasseurs maximum) au variateur, veuillez utiliser

le bouton orange (logo POWER) qui permet d'utiliser la fonction POWER du variateur. En appuyant sur ce bouton POWER, vous gérerez les alimentations des brasseurs d'air et du variateur.


Exemple : 4 brasseurs d'air dans une salle, tous synchronisés avec le variateur et tous reliés filairement au variateur (N1/L1). Lorsque vous appuyez sur le bouton POWER vous coupez l'alimentation du variateur ainsi que des 4 brasseurs (les 4 brasseurs d'air s'arrêtent).

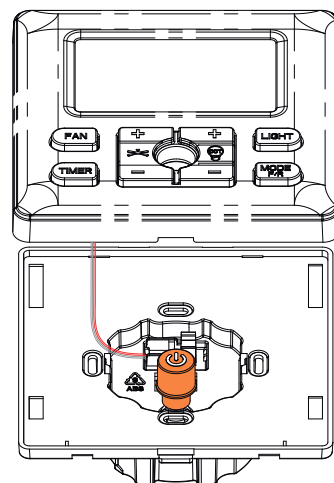

2/ L'UN DES BRASSEURS SYNCHRONISÉS SUR LE VARIATEUR N'EST PAS RELIÉ FILAIREMENT À CE VARIATEUR

Dès lors que l'un des brasseurs synchronisés sur le variateur n'est pas relié filairement au variateur, veuillez utiliser le bouton dédié gris (sans logo POWER) qui condamnera la fonction POWER du variateur. Assurez-vous en amont que la fonction soit bien enclenchée (POWER ON) avant de remplacer le bouton. Si vous laissez la possibilité à l'utilisateur de presser le bouton POWER, cela coupera l'alimentation du variateur, du ou des brasseur(s) relié(s) filairement mais pas du ou des brasseur(s) relié(s) séparément.

Exemple : 5 brasseurs d'air dans une salle, tous synchronisés avec le variateur mais seulement 4 reliés filairement au variateur (N1/L1) et 1 séparément. Si vous ne condamnez pas le bouton POWER, lorsque vous appuyez dessus, vous coupez l'alimentation du variateur et des 4 brasseurs reliés filairement (ces 4 brasseurs d'air s'arrêtent) mais le 5ème brasseur relié séparément continue de fonctionner, et vous ne pouvez plus le contrôler tant que vous n'avez pas réappuyez sur le bouton POWER (pour réalimenter le variateur).

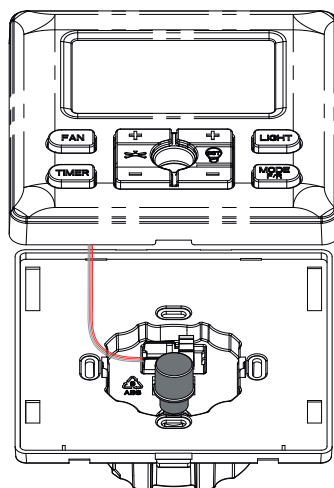

4/ SYNCHRONISATION

NOTES IMPORTANTES

- Le principe de synchronisation consiste à simuler une brève coupure de courant sur le ou les brasseur(s) d'air à synchroniser. Dès remise du courant le ou les brasseur(s) rentre(nt) automatiquement en mode appairage pendant 20 secondes.
- Coupez l'alimentation seulement du ou des brasseur(s) d'air que vous souhaitez synchroniser sur ce variateur. Si vous coupez l'alimentation générale, vous synchroniserez tous les brasseurs d'air à portée radio.

- Si il y a plusieurs brasseurs d'air dans une même salle à synchroniser sur ce variateur, le fait de grouper tous ces brasseurs sur un circuit dédié simplifie cette étape, simplifiera également le cas échéant une re-synchronisation (en cas de panne de l'un des récepteurs et remplacement par exemple) et évitera des synchronisations accidentelles (entre les brasseurs d'air et les variateurs de différentes salles par exemple).

- Si vous ne pouvez pas dissocier les alimentations des brasseurs d'air, ou si la procédure ci-dessous ne fonctionne pas en utilisant le disjoncteur ou interrupteur tel que décrit à l'étape 1, intervenez directement sur le connecteur d'alimentation du récepteur (voir ci dessous) afin de simuler la coupure de courant.

PROCÉDURE DE SYNCHRONISATION


1/ Coupez l'alimentation seulement du ou des brasseur(s) d'air que vous souhaitez synchroniser sur ce variateur au disjoncteur, interrupteur, ou simplement en utilisant le bouton POWER du variateur si tous les brasseurs concernés sont tous reliés filairement à ce variateur (bouton ).

2/ Une fois l'alimentation coupée, attendez au moins 30 secondes puis remettez l'alimentation. À la remise du courant, le ou les récepteurs doivent émettre un bip sonore. Si ce n'est pas le cas, répétez l'étape 1 et attendez plus longtemps.

3/ Dans les 20 secondes maximum qui suivent la remise du courant, suite au bip sonore du ou des récepteur(s), tenez appuyé le bouton FAN  de votre variateur (le variateur doit bien sûr être allumé = POWER ON) pendant environ 8-10 secondes, le ou les récepteur(s) émet(tent) un nouveau bip sonore lorsque la synchronisation est terminée. Vous pourrez dès lors utiliser votre variateur pour contrôler votre ou vos brasseur(s) d'air.

5/ DÉTAILS BRANCHEMENT RÉCEPTEUR

Pour plus d'informations, veuillez consulter la notice du brasseur d'air.

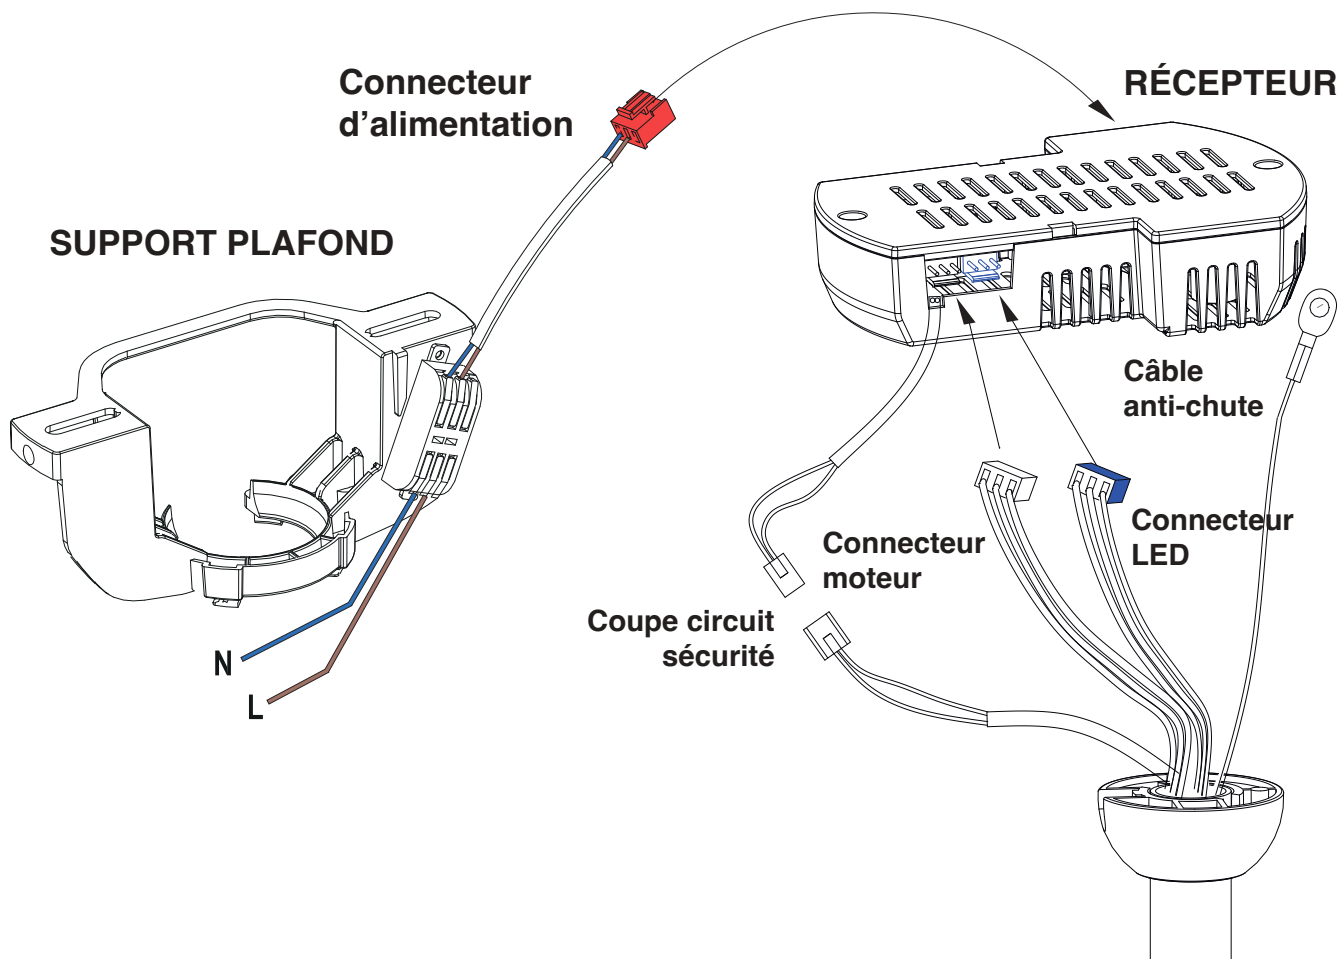

2/ UTILISATION



 Power - Alimentation On / Off

FAN Allumer / Éteindre le brasseur

 + Augmenter la vitesse
- Réduire la vitesse

LIGHT Allumer / Éteindre la lumière

 Régler température d'éclairage

+ Augmenter l'intensité lumineuse
- Réduire l'intensité lumineuse

TIMER Régler la minuterie

MODE F/R Pression simple : Sélectionner le mode de ventilation
Pression longue (~ 3 secondes) : Changer le sens de rotation des pales - Mode été/hiver



FAN Allumer / Éteindre le brasseur

 + Augmenter la vitesse
- Réduire la vitesse

LIGHT Allumer / Éteindre la lumière

 Régler température d'éclairage

+ Augmenter l'intensité lumineuse
- Réduire l'intensité lumineuse

TIMER Régler la minuterie

MODE F/R Pression simple : Sélectionner le mode de ventilation
Pression longue (~ 3 secondes) : Changer le sens de rotation des pales - Mode été/hiver

Alimentation

 Appuyez sur ce bouton orange (avec logo POWER) pour alimenter/désalimenter le variateur et le ou les brasseur(s) d'air filaires (voir section correspondante). Si ce bouton est gris (sans logo POWER), vous n'avez pas accès à cette fonction.

FAN Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre votre ou vos brasseur(s) d'air.

Sélection des vitesses

 + Appuyez sur ce bouton pour augmenter la vitesse (5 vitesses, la vitesse 1 étant la plus faible, la vitesse 5 la plus élevée). Le nombre de barres visibles sur l'écran correspond à la vitesse sélectionnée.

 - Appuyez sur ce bouton pour diminuer la vitesse (5 vitesses, la vitesse 1 étant la plus faible, la vitesse 5 la plus élevée). Le nombre de barres visibles sur l'écran correspond à la vitesse sélectionnée.

Réglage de la lumière LED

LIGHT Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la lumière LED.

 Appuyez sur ce bouton pour changer la température de l'éclairage (3000°K / 4000°K / 5000°K).

+ Appuyez sur ce bouton pour augmenter l'intensité lumineuse.

- Appuyez sur ce bouton pour réduire l'intensité lumineuse.

Réglage de la minuterie

TIMER Appuyez sur ce bouton pour régler la minuterie (arrêt automatique une fois le temps sélectionné écoulé). À chaque pression sur ce bouton la minuterie augmente d'une heure (12h max). Le temps sélectionné s'affiche sur l'écran. Afin de désactiver la minuterie, appuyez jusqu'à ce que l'indicateur de minuterie n'affiche plus de temps ou éteignez manuellement le brasseur.

Modes de ventilation

MODE F/R Appuyez sur ce bouton pour changer de mode. Par défaut l'appareil démarre en mode normal.

NORMAL : L'appareil fonctionne normalement en fonction de la vitesse choisie. Aucun indicateur de mode ne s'affiche sur l'écran.

SLEEP : L'appareil diminue automatiquement sa vitesse d'un niveau toutes les 30 minutes. Sélectionnez la vitesse de départ avant d'activer le mode SLEEP. L'indicateur MODE SLEEP s'affiche sur l'écran lorsque ce mode est activé.

ECO : L'appareil fonctionne en mode éco à un niveau d'efficacité énergétique élevé, entre la vitesse 1 et 2. L'indicateur MODE ECO s'affiche sur l'écran lorsque ce mode est activé.

Note : Lorsque les modes ECO ou SLEEP sont activés, les réglages de vitesse ne fonctionnent pas.

Mode été / hiver (sens de rotation)

F / R Appuyez sur ce bouton pour changer le sens de rotation des pales.

F forward = S = été (Summer) = rotation sens antihoraire

R reverse = W = hiver (Winter) = rotation sens horaire

3/ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

4/ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cette notice est également disponible en ligne sur notre site internet : www.fanelite.com

Vous souhaitez nous contacter par e-mail : contact@fanelite.com

Vous souhaitez nous contacter par téléphone : (+590) 590 29 44 64

Vous pouvez aussi nous contacter à l'aide des formulaires de contact de nos sites internet.


Importé et distribué par :

LOGIFAN SARL

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin, Antilles-Françaises

FANELITE EUROPE SAS

86 Avenue Gambetta, 74000 Annecy, France



FANELITE®



@fanelitebrand



www.fanelite.com