

Protect®

REFERENCE : YX218

RADIO MULTIFONCTIONS – MULTIFUNCTION RADIO

MODE D'EMPLOI - NOTICE D'UTILISATION USER MANUAL

PROTECT vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité.

TABLE DES MATIERES

1. CONSIGNES/PRECAUTIONS DE SECURITE
2. GARANTIE
3. DESCRIPTION
4. CHARGE
5. UTILISATION
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
7. MISE AU REBUT
8. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

1. CONSIGNES/PRECAUTIONS DE SECURITE

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez cette notice soigneusement dans un lieu sûr pour consultation extérieure. Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite. Pour réduire les risques d'incendie, choc électrique, blessures corporelles et dommages matériels, respectez scrupuleusement les consignes suivantes.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil si le couvercle du compartiment batterie n'est pas correctement fermé. Cet appareil est conçu et prévu exclusivement à une utilisation domestique. De par sa construction cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur, usage intérieur uniquement. Retirez tous les éléments de l'emballage et retirez les rubans adhésifs empêchant le fonctionnement de l'appareil avant utilisation. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets en polyéthylène ou le film d'emballage, risque d'étouffement. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec. Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne. N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage de l'appareil. Un chiffon sec sera préférable. Avant tout nettoyage, veillez à éteindre l'appareil et débrancher son alimentation. Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un endroit avec une bonne circulation d'air, évitez de l'utiliser dans une pièce fermée sans circulation d'air. Cet appareil n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un local abrité. N'utilisez jamais cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc... N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil aux projections d'eau et aux éclaboussures. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans des granges, étables ou tous locaux analogues. Ne placez jamais l'appareil vers une source de chaleur. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable. Ne couvrez pas votre appareil. N'obstruez pas les entrées et sorties

d'air. Assurez-vous que l'espace libre autour de l'appareil est suffisant pour la ventilation. Veillez à ce que personne n'insère d'objets dans les trous et les orifices de ventilation, haut-parleur.... Ne placez pas d'objets/récipients susceptibles d'endommager l'appareil (objets remplis de liquide, vases, bougies...) au-dessus ou à proximité de l'appareil. Inspectez rigoureusement l'appareil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si vous voyez une quelconque détérioration. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur, ne réparer par cet appareil vous-même. Contactez un centre de réparation agréé pour faire réviser et réparer l'appareil. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Il est strictement interdit de désassembler l'appareil. En cas de bruit, d'odeur ou de fumée anormales, arrêtez immédiatement l'appareil et faites appel à un réparateur agréé. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, éteignez-le et débranchez son alimentation. Transportez/stockez l'appareil idéalement dans son emballage d'origine. La source lumineuse LED de cet appareil n'est pas remplaçable.



Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Tenez la radio à distance des autres appareils électroniques afin d'éviter les interférences radio.

Précautions relatives aux batteries

Rechargez uniquement cet appareil à l'aide du cordon inclus, en utilisant une alimentation certifiée **IEC/EN 60335 5V 1A**. Batterie

lithium 3.7V 5000mAh. Cet appareil doit être rechargée au moins pendant 8 heures tous les 2 mois. Son efficacité peut diminuer si l'appareil est utilisé (ou rechargé) avec une température en dessous de 10°C ou au-dessus de 40°C. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation et réglé sur OFF lorsqu'on retire ses batteries. Les batteries doivent être éliminées de façon sûre selon la réglementation en vigueur. Les batteries doivent être retirées de l'appareil avant que celui-ci soit mis au rebut. Les batteries usagées ou défectueuses sont considérées comme des déchets spéciaux et doivent être traitées et recyclés en conséquence. Conformez-vous aux réglementations locales relatives à la mise au rebut des batteries. Éliminez conformément à la réglementation en vigueur. Les batteries ne peuvent être vidées de leur électrolyte (acide sulfurique dilué) que par des professionnels. Ce processus doit uniquement être effectué par des sociétés agréées pour le recyclage. Lorsque vous jetez des batteries, isolez-le (+) et le (-) avec un adhésif isolant ou tout autre type d'adhésif non conducteur. Si elles sont jetées de manière incorrecte, les batteries peuvent court-circuiter, chauffer, éclater ou prendre feu. Nocif en cas de contact avec la peau. Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures. Risque de lésion oculaire grave. Peut provoquer une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. Conservez hors de portée des enfants. En cas d'incident, consultez immédiatement un médecin. Portez des vêtements de protection appropriés. Portez des gants appropriés. En cas d'inhalation, ne restez pas exposé. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'ingestion, lavez-vous abondamment la bouche à l'eau. Tous les cas de contamination des yeux, d'irritation persistante de la peau et de victimes ayant avalé des substances ou affectées par l'inhalation de vapeurs devront solliciter un avis médical. Ne pas court-circuiter, recharger, perforer, incinérer, écraser, plonger, décharger entièrement ni exposer à des températures supérieures à la gamme de température de fonctionnement

normal. Risque d'incendie ou d'explosion. Ne fumez pas à proximité ou n'employez pas une flamme nue. Ne jetez pas au feu, même si la batterie est gravement endommagée ou complètement usée, risque d'éclatement et d'explosion. Ne touchez pas les bornes avec un objet conducteur. Ne stockez/conservedans un contenant conducteur (métallique par exemple) et/ou avec des objets métalliques. N'exposez pas à une température supérieure à 100°C, risque de fuite, rupture et court-circuit. N'exposez pas à l'humidité. Ne pas exposer ou immerger dans l'eau ou tout autre liquide. Dans des conditions d'utilisation normales, les matériaux des électrodes et l'électrolyte qu'ils contiennent ne sont pas exposés à l'extérieur, à condition que l'intégrité de la batterie soit préservée et que les soudures restent intactes. Risque d'exposition uniquement en cas d'utilisation abusive (à caractère mécanique, thermique, électrique) entraînant l'ouverture des événements de sécurité et/ou la rupture des conteneurs. Il peut s'ensuivre une fuite d'électrolyte, une réaction des matières d'électrode avec l'humidité/l'eau, voire une explosion ou une inflammation, selon les circonstances. Entrez dans un endroit frais (de préférence au-dessous de 30°C) et ventilé, à l'écart de l'humidité, des sources de chaleur, des flammes nues, des produits alimentaires et des boissons.

2. GARANTIE

Rapprochez-vous de votre distributeur afin de connaître ses modalités de garantie.

Tous les appareils PROTECT sont garantis contre tout défaut de pièces et de fabrication dans la mesure où ils fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation. Nos appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions figurant dans cette notice d'utilisation et de montage. PROTECT se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie en cas de négligence du client, d'installations défectueuses, mal adaptées ou non conformes aux


normes en vigueur. Tout dommage lié à l'un des points suivants ne peut être pris en considération et couvert par notre garantie :

- Défauts de surveillance, d'entretien et de maintenance
- Entretien et maintenance dû à l'usure normale
- Entretien du produit non-conforme aux instructions de la notice d'utilisation
- Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine
- Une utilisation ou installation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé
- Non-respect des consignes, précautions de sécurité et instructions stipulées dans la notice d'utilisation
- Un cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation, etc.), foudre, ouragan, cyclone, etc.
- Une modification ou réparation du produit non effectuée par un professionnel qualifié
- Utilisation de pièces et accessoires non compatible avec le produit ou défectueux
- Détériorations immédiates ou différées consécutives à une mauvaise manutention au cours du transport, à une fausse manœuvre, chute, choc, à un contact avec de l'eau, sable ou tout autre substance, etc.
- Un mauvais traitement du produit dû à un environnement inapproprié (mauvaise aération, exposition à l'humidité ou forte chaleur, vibration, alimentation électrique non-adapté, surtension, etc.)

Que ce soit à l'égard de l'acheteur, installateur ou tout autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'utilisation de nos produits.

3. DESCRIPTION

Votre appareil est entièrement assemblé.

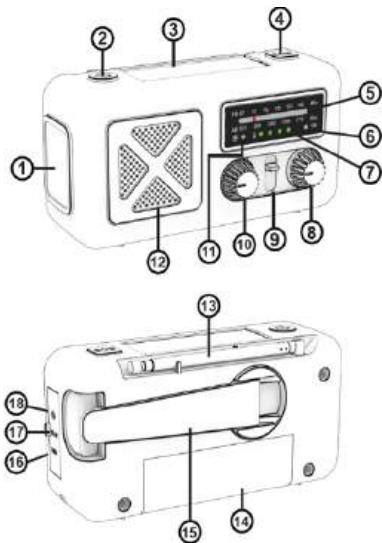

1. Torche LED
2. Bouton Marche/Arrêt torche LED
3. Panneau solaire
4. Bouton fonction SOS
5. Indicateurs de fréquence AM/FM
6. Indicateur de charge dynamo
7. Indicateurs niveau de charge batterie
8. Bouton rotatif réglage volume
9. Bouton sélection mode AM/FM/Bluetooth
10. Bouton rotatif sélection fréquence
11. Indicateur de signal radio
12. Haut-parleur
13. Antenne télescopique
14. Compartiment batterie
15. Dynamo
16. Sortie USB
17. Entrée USB-C
18. Prise casques / écouteurs

Fonctions :

Radio multifonctions : Radio AM/FM, torche LED, musique (Bluetooth), fonction SOS

Recharge USB-C (cordon inclus), via le panneau solaire ou via dynamo

Indicateurs de charge

Antenne télescopique

Fonction SOS (alarme sonore)

Prise casques/écouteurs

Sortie USB 5V pour recharger un téléphone mobile...

Spécifications techniques :

Référence : YX218

Alimentation : DC 5V  1A

Bande fréquence AM : 520-1710 kHz

Bande fréquence FM : 87-108 MHz

Batterie lithium : 3.7V 5000mAh

Autonomie : 8h Radio / 15h LED / 5h SOS / 96h Bluetooth

Temps de charge via USB : 8h

2 intensités d'éclairage torche LED : 22 lm / 85 lm

Haut-parleur intégré : 2W 8Ω

Puissance : 1.35 W

Dimensions emballage : 15 x 6 x 8 cm

Dimensions produit : 13.7 x 6.8 x 5 cm

Poids brut : 0.38 kg Poids net : 0.28 kg

4. CHARGE

Avant de charger votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Recharge USB-C, cordon inclus : Connectez le cordon USB-C dans l'entrée prévue sur l'appareil (retirez au préalable le cache de protection) et branchez l'autre extrémité du câble dans une source d'alimentation compatible. Les indicateurs de niveau de charge de la batterie clignotent en bleu, indiquant que la batterie est en charge ainsi que le niveau de charge (25-50-75-100%). Laissez charger (pour une pleine charge) pendant environ 8h. Une fois la batterie chargée, les 4 indicateurs ne clignotent plus (25-50-75-100%). Déconnectez ensuite le câble puis remettez le cache de protection.

Recharge solaire : À l'aide du panneau solaire, orientez simplement le produit afin que le panneau solaire soit face aux rayons du soleil. Le panneau est principalement utilisé pour l'entretien de la batterie, afin de prolonger sa durée de vie.

Vous pouvez aussi utiliser la dynamo à l'arrière du produit. Sortez la poignée et tournez la dans le sens horaire ou antihoraire (environ 130-140 tours/minute) pour recharger l'appareil. L'indicateur de charge dynamo s'allume durant la charge.

5. UTILISATION

Avant d'utiliser votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Radio AM/FM

Mettez le bouton de sélection du mode sur AM ou FM. Tournez le bouton de réglage volume dans le sens horaire pour allumer la radio puis ajuster le volume. Tournez le bouton de sélection fréquence afin de sélectionner le chanel. Pour un meilleur signal, si nécessaire, étendez l'antenne et ajustez sa direction. Lorsqu'un signal est capté l'indicateur de signal radio s'allume en vert. Pour éteindre la radio, tournez le bouton de volume dans le sens antihoraire jusqu'à la position OFF.

Bluetooth

Mettez le bouton de sélection du mode sur BT (Bluetooth). Tournez le bouton de réglage volume dans le sens horaire pour allumer la radio puis ajuster le volume. Recherchez ensuite l'appareil YX218 dans la liste des appareils Bluetooth sur votre téléphone et cliquez dessus. Une confirmation sonore retentit lorsque la connexion est établie. Pour éteindre la radio, tournez le bouton de volume dans le sens antihoraire jusqu'à la position OFF.

Torche LED

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt torche LED pour allumer/éteindre la torche LED et ajuster son intensité lumineuse.

Pression 1 : torche allumée, faible intensité

Pression 2 : torche allumée, haute intensité

Pression 3 : torche éteinte

Sortie USB

Utilisez la sortie USB 5V sur le côté de l'appareil afin de recharger votre téléphone mobile (cordon non inclus) ou tout autre appareil compatible. Les indicateurs de niveau de charge de la batterie s'allument en bleu.

Fonction SOS

Tenez appuyer le bouton SOS pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque la fonction est activée, l'appareil émet une alarme sonore.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice. Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil et débrancher son alimentation. Si l'appareil était en fonctionnement, le laisser refroidir le temps nécessaire. Ne désassemblez pas l'appareil pour le nettoyer. Nous vous recommandons de maintenir votre appareil propre et de le nettoyer au minimum une fois par mois. N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage. Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec et doux.

7. MISE AU REBUT

Veillez lire attentivement les précautions de sécurité avant de procéder à la mise au rebut des piles et de l'appareil.

Cet appareil fonctionne avec 1 batterie lithium 3.7V 5000mAh. Cet appareil n'est pas conçu pour modifier/remplacer sa batterie. Une fois la durée de vie de la batterie atteinte, mettez l'appareil au rebut. Pour retirer la batterie de l'appareil, retirez les 2 vis du compartiment de la batterie à l'arrière de l'appareil. Une fois les vis et le couvercle retirées, vous pouvez accéder à la batterie. Éliminez la batterie de façon sûre selon la réglementation en vigueur. La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci soit mis au rebut.



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

8. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Cette notice est disponible en ligne sur notre site [**www.fanelite.com**](http://www.fanelite.com)

Vous souhaitez nous contacter par e-mail : [**contact@fanelite.com**](mailto:contact@fanelite.com)

Vous souhaitez nous contacter par téléphone :

(+590) 590 29 44 64

Vous pouvez aussi nous contacter à l'aide des formulaires de contact de nos sites internet.

Importé et distribué par **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Imprimé en Chine



PROTECT thanks you for choosing this product. This very innovative and very design product has been designed to ensure maximum comfort and safety.

TABLE OF CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
2. GUARANTEE
3. DESCRIPTION
4. HOW TO CHARGE
5. OPERATING INSTRUCTIONS
6. CLEANING AND MAINTENANCE
7. DISPOSAL
8. ADDITIONAL INFORMATION

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING : Read this manual carefully before using your appliance. Keep this manual in a safe place for future reference. Any work on the appliance by an unqualified person is prohibited. To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and material damage, strictly follow the following instructions.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience or knowledge, unless they have been given supervision or prior instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Never let children use this device if the battery compartment cover is not properly closed. This device is designed and intended for domestic use only. Due to its construction, this device is not intended for outdoor use, indoor use only. Remove all packaging

materials and remove any adhesive tape preventing the device from operating before use. Do not let children play with the polyethylene bags or packaging film, risk of suffocation. Store the device in a cool, dry place. For safety reasons, never leave the device unattended while it is operating. Do not use water or detergent to clean the device. A dry cloth will be preferable. Before cleaning, be sure to turn off the device and disconnect its power supply. This device is intended to be used in a place with good air circulation, avoid using it in a closed room without air circulation. This appliance is only suitable for use inside a sheltered area. Never use this appliance in a damp place, near a shower, swimming pool, bathtub, etc. Never immerse the appliance in water or any other liquid. Never expose the appliance to water spray or splashes. This appliance is not intended for use in barns, stables or similar premises. Never place the appliance near a heat source. The appliance must not be used in locations where the presence of flammable vapors or explosive dust is likely. Do not cover your appliance. Do not obstruct the air inlets and outlets. Make sure that there is sufficient free space around the appliance for ventilation. Make sure that no one inserts objects into the holes and ventilation openings, speaker, etc. Do not place objects/containers that could damage the device (objects filled with liquid, vases, candles, etc.) above or near the device. Thoroughly inspect the device and do not use it if it is damaged or if you see any deterioration. This device does not contain any user-serviceable parts, do not repair this device yourself. Contact an authorized repair center to have the device serviced and repaired. Do not try to open the device's case. It is strictly forbidden to disassemble the device. In the event of abnormal noise, odor or smoke, stop the device immediately and call an authorized repairer. If you do not plan to use your device for a while, turn it off and disconnect its power supply. Transport/store the device ideally in its original packaging. The LED light source of this appliance is not replaceable.



This device complies with current European safety standards.



At full volume, prolonged listening to the player may damage the user's hearing. To avoid possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

Keep the portable radio away from other electronic devices to avoid radio interference.

Battery safety precautions

Charge this appliance only with the included cord, using an IEC/EN 60335 5V 1A certified power supply. Lithium battery 3.7V 5000mAh. This appliance must be recharged at least for 8 hours every 2 months. Efficiency may decrease if the appliance is used (or recharged) at temperatures below 10°C or above 40°C. This device contains batteries that cannot be replaced. The unit must be disconnected from the power supply and turn to OFF when the batteries are removed. The batteries must be disposed of safely in accordance with current regulations. The batteries must be removed from the device before it is disposed of. Used or defective batteries are considered as special waste and must be treated and recycled accordingly. Dispose of in accordance with local regulations. Batteries can only be emptied of their electrolyte (diluted sulfuric acid) by professionals. This process should only be carried out by approved companies for recycling. When disposing of batteries, isolate the (+) and (-) with an isolating adhesive or other type of non-conductive adhesive. If thrown incorrectly, the batteries can short-circuit, heat, burst or catch fire. Harmful in contact with skin. Harmful if swallowed. Causes burns. Risk of serious damage to eyes. May cause sensitization by inhalation and skin contact. Keep out of reach of children. In the event of an

incident, consult a doctor immediately. Wear appropriate protective clothing. Wear appropriate gloves. If inhaled, do not remain exposed. In case of contact with skin, rinse thoroughly with water. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water. If swallowed, wash out mouth with plenty of water. All cases of eye contamination, persistent skin irritation and victims who have swallowed substances or been affected by the inhalation of vapors should seek medical advice. Do not short circuit, recharge, puncture, incinerate, crush, immerse, fully discharge or expose to temperatures above normal operating temperature range. Risk of fire or explosion. Do not smoke nearby or use an open flame. Do not dispose of in fire, even if the battery is badly damaged or completely worn out, risk of bursting and explosion. Do not touch the terminals with a conductive object. Do not store/keep in a conductive container (metallic for example) and/or with metallic objects. A temperature above 100°C may cause leakage and battery failure. Do not expose to humidity. Do not expose or immerse in water or other liquid. Under normal conditions of use, the electrode materials and the electrolyte contained therein are not exposed to the outside, provided the integrity of the battery is preserved and the welds remain intact. Risk of exposure only in case of abusive use (mechanical, thermal, electrical) causing the opening of the safety vents and / or the rupture of the containers. This can lead to leakage of electrolyte, reaction of electrode materials with moisture / water, explosion or inflammation, depending on the circumstances. Store in a cool (preferably below 30°C) and ventilated area, away from moisture, heat sources, open flames, food and beverages.

2. GUARANTEE

Contact your distributor to find out its guarantee terms. The guarantee does not apply to batteries. All PROTECT appliances are guaranteed against manufacturing and parts defects insofar as they are working under normal operating conditions. Our appliances must be installed by qualified professionals in

accordance with the regulations in force and the instructions given in these operating and assembly instructions. PROTECT reserves the right to apply or not the guarantee in case of negligence of the customer, defective installations, poorly adapted or not in conformity with the regulations in force. Any damage related to any of the following points can not be taken into consideration and covered by our guarantee :


- Defects of supervision, maintenance and maintenance
- Maintenance due to normal wear and tear
- Maintenance of the product not in accordance with the instructions of the manual
- Any adaptation of the product that would be necessary for compliance with the technical or safety standards applicable in a country other than that for which the product was originally designed and manufactured
- Use or installation that does not conform to the use for which the product is intended or to the technical or safety standards in force in the country where it is used
- Non-observance of instructions, safety precautions and instructions stipulated in the manual
- A case of force majeure, sinister (fire, flood, etc.), lightning, hurricane, etc.
- A modification or repair of the product not carried out by a qualified professional
- Use of parts and accessories not compatible with the product or defective
- Immediate or delayed damages resulting from improper handling during transport, mishandling, falling, shock, contact with water, sand or any other substance, etc.
- Improper treatment of the product due to inappropriate environment (poor aeration, exposure to moisture or strong heat, vibration, non-adapted power supply, surge, etc.)

Whether with respect to the purchaser, installer or any other person, our company can not under any circumstances be held liable for any physical or material damage of any kind

whatsoever, which may be caused by our products or which would be the direct or indirect consequence of the use of our products.

3. DESCRIPTION

Your unit is fully assembled.

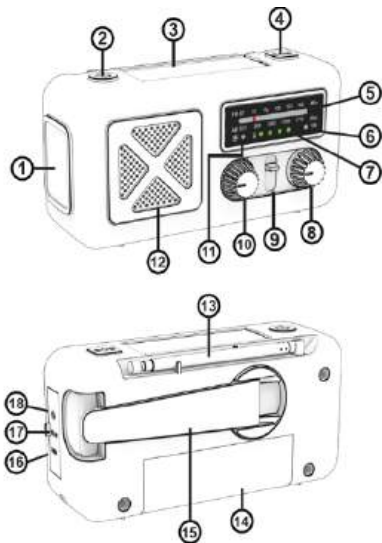

1. LED flashlight
2. LED flashlight On/Off button
3. Solar panel
4. SOS button
5. AM/FM frequency indicators
6. Dynamo charge indicator
7. Battery charge level indicators
8. Volume control knob
9. AM/FM/Bluetooth mode selector button
10. Frequency selector knob
11. Radio signal indicator
12. Speaker
13. Telescopic antenna
14. Battery compartment
15. Dynamo (hand crank)
16. USB output
17. USB-C input
18. Headphone/Earphone jack

Features :

Multifunctional radio : AM/FM radio, LED flashlight, music (Bluetooth), SOS function

USB-C charging (cable included), via solar panel or dynamo

Charging indicators

Telescopic antenna

SOS function (audible alarm)

Headphone/earphone jack

5V USB output for charging a mobile phone...

Technical specifications :

Reference : YX218

Power supply : DC 5V  1A

AM frequency band : 520-1710 kHz

FM frequency band : 87-108 MHz

Lithium battery : 3.7V 5000mAh

Autonomy : 8h Radio / 15h LED / 5h SOS / 96h Bluetooth

Charging time via USB : 8 hours

2 LED flashlight brightness levels : 22 lm / 85 lm

Built-in speaker : 2W 8Ω

Power : 1.35W

Packaging dimensions : 15 x 6 x 8 cm

Product dimensions : 13.7 x 6.8 x 5 cm

Gross weight : 0.38 kg

Net weight : 0.28 kg

4. HOW TO CHARGE

Before charging your device, carefully read the safety instructions in this manual.

USB-C charging, cable included : Connect the USB-C cable to the designated port on the device (first remove the protective cover) and plug the other end of the cable into a compatible power source. The battery charge level indicators will flash blue, indicating that the battery is charging and the current charge level (25-50-75-100%). Allow approximately 8 hours for a full charge. Once the battery is fully charged, the four indicators will stop flashing (25-50-75-100%). Then disconnect the cable and replace the protective cover.

Solar charging : Using the solar panel, simply position the product so that the solar panel faces the sun. The panel is primarily used for battery maintenance to extend its lifespan.

You can also use the dynamo on the back of the product. Pull out the handle and turn it clockwise or counterclockwise (approximately 130-140 RPM) to recharge the device. The dynamo charging indicator will light up during charging.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

Before using your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

AM/FM radio

Set the mode selector button to AM or FM. Turn the volume control knob clockwise to turn on the radio, then adjust the volume. Turn the frequency selector knob to select the channel. For better reception, extend the antenna and adjust its direction if necessary. When a signal is received, the radio signal indicator will light up green. To turn off the radio, turn the volume control knob counterclockwise to the OFF position.

Bluetooth

Set the mode selector button to BT (Bluetooth). Turn the volume control knob clockwise to turn on the radio, then adjust the volume. Next, find the YX218 device in the list of Bluetooth devices on your phone and click on it. A beep will sound when the connection is established. To turn off the radio, turn the volume control knob counterclockwise to the OFF position.

LED flashlight

Press the LED flashlight button to turn the flashlight on/off and adjust its brightness.

Press 1 : Flashlight on, low brightness

Press 2 : Flashlight on, high brightness

Press 3 : Flashlight off

USB output

Use the 5V USB output on the side of the device to charge your mobile phone (cable not included) or any other compatible device. The battery charge level indicators light up blue.

SOS function

Press and hold the SOS button to activate or deactivate this function. When the function is activated, the device will emit a sound alarm.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Before cleaning, turn off the device and disconnect its power supply. If the device was in operation, let it cool down for the necessary time. Do not disassemble the device to clean it. We recommend that you keep your device clean and clean it at least once a month. Do not use water or detergent for cleaning. Clean with a dry, soft cloth. In case of long periods of non-use, store the device away from dust and moisture; we recommend using its original packaging.

7. DISPOSAL

Please read the safety precautions carefully before disposing of the batteries and appliance.

This device operates with one 3.7V 5000mAh lithium battery. This device is not designed to have its battery modified or replaced. Once the battery reaches the end of its lifespan, dispose of the device. To remove the battery from the device, remove the two screws from the battery compartment on the back of the device. Once the screws and cover are removed, you can access the battery. Dispose of the battery safely according to local regulations. The battery must be removed from the device before it is disposed of.



Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

8. ADDITIONAL INFORMATION

This manual is available online on our website **www.fanelite.com**

You want to contact us by email : contact@fanelite.com

You want to contact us by phone : (+590) 590 29 44 64

You can also contact us by using the contact form of our websites.

Imported and distributed by **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Printed in China



Protect[®]