

FANELITE[®]

MODE D'EMPLOI - NOTICE DE MONTAGE, D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

REFERENCE : ZF-12181D (ZF-12181D-II)

USER MANUAL – INSTALLING AND OPERATING MANUAL

FANELITE vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil et conservez là soigneusement pour référence ultérieure. Pour une utilisation correcte et en toute sécurité, veillez à bien lire les consignes de sécurité.

FANELITE thanks you for choosing this product. This very innovative and very design product has been designed to ensure maximum comfort and safety. Please read this manual carefully before using your appliance and keep it there for future reference. For correct and safe use, be sure to read the safety instructions.

TABLE DES MATIERES

1. CONSIGNES DE SECURITE
2. GARANTIE
3. DESCRIPTION
4. ASSEMBLAGE / MONTAGE
5. UTILISATION
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
8. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
9. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez lire attentivement cette notice avant la première utilisation de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles et de dommages matériels, lisez et respectez scrupuleusement les consignes suivantes :

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Il est conseillé de conserver cette notice dans un lieu sûr pour consultation extérieure.

Cet appareil est conçu et prévu exclusivement à une utilisation domestique et sur une surface plane et sèche.

De par sa construction cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur, usage intérieur uniquement.

Retirez tous les éléments de l'emballage et retirez les rubans adhésifs empêchant le fonctionnement de l'appareil avant utilisation.

Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser.

Les connexions électriques doivent être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié.

Avant tout raccord électrique et afin d'éviter tout risque d'électrocution, coupez toute alimentation et remettez en service uniquement lorsque l'installation sera entièrement terminée.

Branchez l'appareil dans une prise secteur fournissant un courant dont les spécifications (tension, fréquence...) sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond bien à celui de l'appareil avant de le brancher.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus

ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne laissez jamais d'enfant à proximité de l'appareil sans surveillance ni des personnes handicapées.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets en polyéthylène ou le film d'emballage, risque d'étouffement.

Ne laissez jamais d'enfants en bas âge, des personnes âgées ou malades dans le courant d'air de l'appareil.

Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants, personnes âgées et handicapés.

Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Ne déplacez ou débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.

Éteignez et débranchez l'appareil avant de le déplacer.

N'utilisez jamais l'appareil sans ses grilles de protection. Une fois l'appareil assemblé, il est strictement interdit de démonter les grilles de protection. N'introduisez jamais vos mains et/ou objets dans les grilles de protection. Evitez tout contact avec les pièces mobiles.

N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage de l'appareil. Un chiffon sec sera préférable. Avant tout nettoyage, veillez à couper l'alimentation électrique.

Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un endroit avec une bonne circulation d'air, évitez de l'utiliser dans une pièce fermée sans circulation d'air.

Cet appareil n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un local abrité.

N'utilisez jamais cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc...

N'immergez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide.

N'exposez jamais l'appareil aux projections d'eau et aux éclaboussures.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans des granges, étables ou tous locaux analogues.

Ne placez jamais l'appareil vers une source de chaleur.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

Inspectez rigoureusement l'appareil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si vous voyez une quelconque détérioration.

N'utilisez pas cet appareil s'il présente un dysfonctionnement ou si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé.

N'utilisez pas cet appareil si ses pales, ses grilles de protection, son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. Contactez dans ce cas un centre de réparation agréé pour faire réviser et réparer l'appareil.

En cas de bruit, d'odeur ou de fumée anormales, arrêtez immédiatement l'appareil et faites appel à un réparateur agréé.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, éteignez-le et débranchez sa prise du secteur.

Transportez l'appareil dans son emballage d'origine.

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur.

Utilisez uniquement les pièces de rechange FANELITE.

Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite.

2. GARANTIE

Rapprochez-vous de votre distributeur afin de connaître ses modalités de garantie.

Tous les appareils FANELITE sont garantis contre tout défaut de pièces et de fabrication dans la mesure où ils fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation. Nos appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions figurant dans cette notice d'utilisation et de montage.

FANELITE se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie en cas de négligence du client, d'installations défectueuses, mal adaptées ou non conformes aux normes en vigueur.

Tout dommage lié à l'un des points suivants ne peut être pris en considération et couvert par notre garantie :

- Défauts de surveillance, d'entretien et de maintenance
- Entretien et maintenance dû à l'usure normale
- Entretien du produit non-conforme aux instructions de la notice d'utilisation
- Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine
- Une utilisation ou installation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé
- Non-respect des consignes, précautions de sécurité et instructions stipulées dans la notice d'utilisation
- Un cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation, etc.), foudre, etc.


- Une modification ou réparation du produit non effectuée par un professionnel qualifié
- Utilisation de pièces et accessoires non compatibles avec le produit ou défectueux
- Détériorations immédiates ou différées consécutives à une mauvaise manutention au cours du transport, à une fausse manœuvre, chute, choc, à un contact avec de l'eau, sable ou toute autre substance, etc.
- Un mauvais traitement du produit dû à un environnement inapproprié (mauvaise aération, exposition à l'humidité ou forte chaleur, vibration, alimentation électrique non adaptée, surtension, etc.)

Que ce soit à l'égard de l'acheteur, installateur ou toute autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'utilisation de nos produits.

3. DESCRIPTION

Avant d'assembler votre ventilateur, sortez toutes les pièces de l'emballage et assurez-vous que tous les composants suivants sont présents :

1. Vis de sécurité
2. Grille avant
3. Écrou de blocage hélice
4. Hélice
5. Bague de blocage grille arrière
6. Grille arrière
7. Axe moteur
8. Bouton d'oscillation
9. Interrupteur ON/OFF et réglage vitesses
10. Bloc moteur
11. Cordon d'alimentation
12. Tube
13. Base
14. Écrou d'assemblage

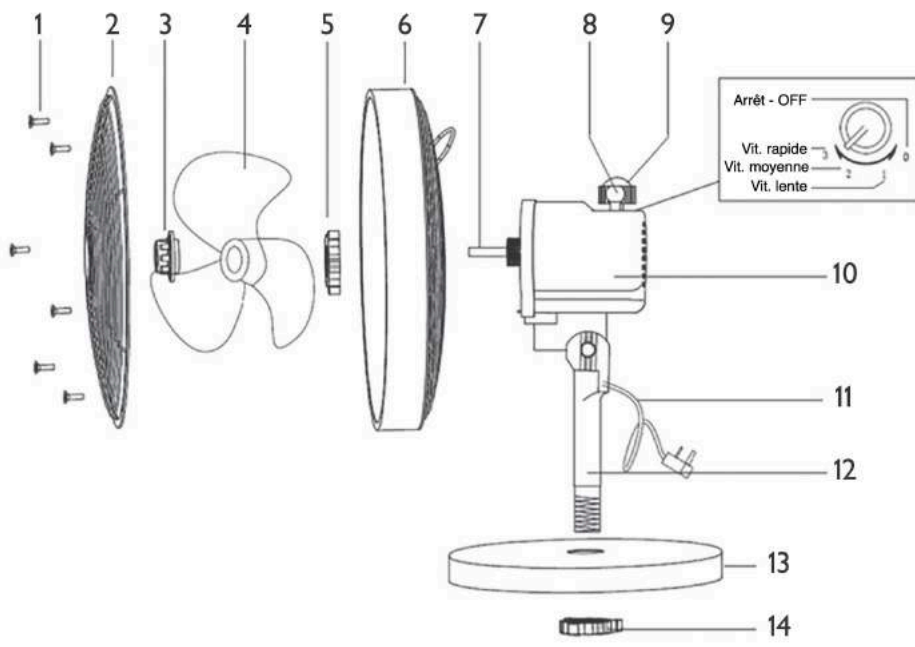

4. ASSEMBLAGE / MONTAGE

ATTENTION : Avant d'assembler votre ventilateur, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

1. Retirez l'écrou d'assemblage (14) en bas du tube, installez le tube correctement dans le trou central de la base (13) puis remettez et serrez l'écrou d'assemblage (14).
2. Desserrez et retirez l'écrou de blocage de l'hélice (3) sur l'axe moteur (7) en le tournant dans le sens horaire.
3. Desserrez et retirez la bague de blocage de la grille arrière (5) sur l'axe moteur (7) en la tournant dans le sens antihoraire.
4. Placez la grille arrière (6) correctement sur le bloc moteur (la poignée à l'arrière de la grille doit se trouver en haut) puis remettez et

serrez la bague de blocage de la grille arrière (5) dans le sens horaire afin de bien fixer la grille arrière sur le bloc moteur.

5. Placez l'hélice (4) sur l'axe du bloc moteur en prenant soin d'aligner la fente de l'hélice avec la goupille de l'axe et insérez l'hélice jusqu'à quelle se bloque. Remettez puis serrez ensuite l'écrou de blocage de l'hélice (3) en le tournant dans le sens antihoraire. Prenez soin de serrer l'écrou correctement. Vérifiez que l'hélice tourne bien en la tournant manuellement.

6. Si nécessaire retirez les vis de sécurité (1). Placez la grille avant (2) correctement sur la grille arrière (6) en prenant soin de mettre le logo Fanelite à l'horizontal. Une fois la grille avant correctement positionnée, remettez et serrez les vis de sécurité (1) pour sécuriser l'assemblage.

5. UTILISATION

ATTENTION : Avant d'utiliser votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Branchez le cordon d'alimentation (11).

Marche / Arrêt et réglage vitesses

Tournez l'interrupteur (9) pour allumer / éteindre le ventilateur et régler la vitesse :


- 0 : Arrêt - OFF
- 1 : Vitesse lente
- 2 : Vitesse moyenne
- 3 : Vitesse rapide

Oscillation

Poussez le bouton d'oscillation (8) pour activer l'oscillation. Tirez le bouton d'oscillation (8) pour désactiver l'oscillation.

Angle d'inclinaison

Pour régler l'angle de la tête du ventilateur de haut en bas, il suffit juste de faire monter ou descendre la tête du ventilateur manuellement dans la position désirée. **ATTENTION : le faire uniquement lorsque le ventilateur est arrêté et lorsque la prise est débranchée du secteur. Ne jamais forcer pour ne pas endommager l'appareil.**

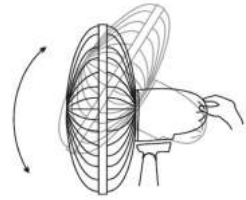


6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : Avant de nettoyer votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.


Nous vous recommandons de maintenir votre appareil propre et de le nettoyer au minimum une fois par mois.

Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état du cordon d'alimentation. Son remplacement requiert le cas échéant l'emploi d'un outil spécial : s'adresser à un centre après-vente agréé même pour les réparations éventuelles.

En cas de longues périodes d'inutilisation, rangez le ventilateur à l'abri de la poussière et de l'humidité ; nous recommandons d'utiliser son emballage d'origine.



Avant tout nettoyage, coupez l'alimentation en débranchant la prise du secteur.



Pour enlever la poussière à l'intérieur et sur les grilles, utilisez un aspirateur avec embout adapté. Ne désassemblez pas le ventilateur pour le nettoyer.



N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour nettoyer votre ventilateur, utilisez un chiffon sec et doux.

7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : ZF-12181D (ZF-12181D-II)

Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz

Classe de protection : II

Dimensions emballage : 36 x 15,5 x 47 cm

Poids brut : 3,5 kg

Poids net : 2,9 kg

Puissance : 45 Watts

Diamètre : 30 cm

Nombre de vitesses : 3

8. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

9. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Cette notice est disponible en ligne sur notre site internet www.fanelite.com

Vous souhaitez nous contacter par e-mail : contact@fanelite.com
Vous souhaitez nous contacter par téléphone : (+590) 590 29 44 64
Vous pouvez aussi nous contacter à l'aide des formulaires de contact de nos sites internet.

Importé et distribué par **LOGIFAN SARL**
45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI
Imprimé en Chine




TABLE OF CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
2. GUARANTEE
3. DESCRIPTION
4. ASSEMBLY
5. OPERATING INSTRUCTIONS
6. CLEANING AND MAINTENANCE
7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
8. ENVIRONMENT PROTECTION
9. ADDITIONAL INFORMATION

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using the appliance for the first time.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and damage, read and strictly follow the instructions below :

Read this manual carefully before using your appliance. It is advisable to keep this manual in a safe place for external consultation.

This appliance is designed and intended exclusively for domestic use and on a flat and dry surface.

Due to its construction this device is not intended for outdoor use, indoor use only.

Remove all items from the package and remove the adhesive tapes preventing operation of the appliance before use.

Assemble the appliance completely before using it.

Electrical connections must be made in accordance with current regulations and by a qualified electrician.

Before any electrical connection and in order to avoid any risk of electric shock, switch off all power supply and put back into service only when the installation is completely finished.

Plug the appliance into an AC outlet that supplies power (specifications, voltage, frequency, etc.) to the specifications on the appliance's rating plate.

Check that the voltage of your electrical installation corresponds to that of the appliance before connecting it.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children must not play with the appliance.

Never leave unattended children near the appliance or persons with disabilities.

Never leave children play with polythene bags or wrapping film, risk of choking.

Never leave infants, elderly or sick people in the airflow of the appliance.

Keep the appliance in a cool, dry place out of the reach of children, the elderly and the disabled.

For safety reasons, never leave the appliance unattended while it is working.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or persons of similar qualification in order to avoid a hazard.

Never unplug or move the appliance by pulling on the power cable.

Turn off and unplug the appliance before moving it.

Never use the appliance without its protective grilles.

Once assembled, it is strictly forbidden to disassemble the protective grilles.

Never put your hands and / or objects into the protective grilles.

Avoid contact with moving parts.

Do not use water or detergent to clean the appliance. A dry cloth will be preferable. Before cleaning, be sure to switch off the power supply.

This appliance is intended for use in an area with good air circulation, and should not be used in a closed room without air circulation.

This appliance can be used only inside a sheltered room.

Do not use the appliance in a damp place, near a shower, swimming pool, bathtub...

Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

Do not expose the appliance to water spray, splashing water.

This appliance is not intended for use in barns, stables or similar rooms.

Do not place the appliance in or near a heat source.

The appliance must not be used in places where the presence of flammable vapors or explosive dust is likely.

Thoroughly inspect the appliance and do not use it if it is damaged or if you see any deterioration.

Do not use the appliance if it malfunctions or if its power cord or plug is damaged.

Do not use the appliance if its blades, protective grilles, power cord, or plug are damaged, if the fan is not working properly, if it has been dropped, or if it has been damaged in any other way. Contact an authorized service center to have the appliance serviced and repaired.

In the event of abnormal noise, smell or smoke, immediately stop the appliance and call an authorized repairer.

If not used, turn off the appliance and disconnect it from the AC power.

Carry the appliance in its original packaging.

This appliance complies with current European safety standards.

Use only FANELITE spare parts.

Any intervention on the appliance by an unqualified person is prohibited.

2. GUARANTEE

Contact your distributor to find out its guarantee terms.

All FANELITE appliances are guaranteed against manufacturing and parts defects insofar as they are working under normal operating conditions. Our appliances must be installed by qualified professionals in accordance with the regulations in force and the instructions given in these operating and assembly instructions. FANELITE reserves the right to apply or not the guarantee in case of negligence of the customer, defective installations, poorly adapted or not in conformity with the regulations in force.

Any damage related to any of the following points can not be taken into consideration and covered by our guarantee :


- Defects of supervision, maintenance and maintenance
- Maintenance due to normal wear and tear
- Maintenance of the product not in accordance with the instructions of the manual
- Any adaptation of the product that would be necessary for compliance with the technical or safety standards applicable in a country other than that for which the product was originally designed and manufactured
- Use or installation that does not conform to the use for which the product is intended or to the technical or safety standards in force in the country where it is used
- Non-observance of instructions, safety precautions and instructions stipulated in the manual
- A case of force majeure, sinister (fire, flood, etc.), lightning, etc.
- A modification or repair of the product not carried out by a qualified professional
- Use of parts and accessories not compatible with the product or defective
- Immediate or delayed damages resulting from improper handling during transport, mishandling, falling, shock, contact with water, sand or any other substance, etc.
- Improper treatment of the product due to inappropriate environment (poor aeration, exposure to moisture or strong heat, vibration, non-adapted power supply, surge, etc.)

Whether with respect to the purchaser, installer or any other person, our company can not under any circumstances be held liable for any physical or material damage of any kind whatsoever, which may be caused by our products or which would be the direct or indirect consequence of the use of our products.

3. DESCRIPTION

Before assembling your fan, remove all parts from the package and make sure that all of the following components are present :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Safety screw | 8. Oscillation knob |
| 2. Front grill | 9. Switch ON/OFF and speed settings |
| 3. Blade's locking nut | 10. Motor block |
| 4. Blade | 11. Power cord |
| 5. Lock ring of rear grill | 12. Support pole |
| 6. Rear grill | 13. Base |
| 7. Motor shaft | 14. Base nut |

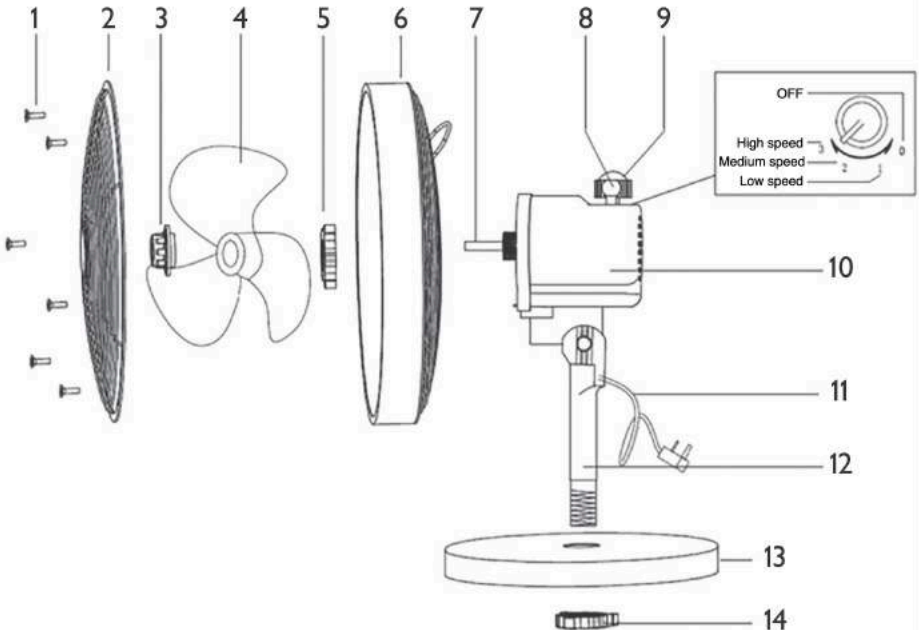

4. ASSEMBLY

WARNING : Before assembling your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

1. Remove the assembly nut (14) from the bottom of the pole, insert the pole correctly into the center hole of the base (13) then fasten the assembly nut (14).
2. Unscrew and remove the blade's locking nut (3) from the motor shaft (7) by turning it clockwise.
3. Unscrew and remove the lock ring of the rear grill (5) from the motor shaft (7) by rotating it counterclockwise.
4. Insert the rear grill (6) on the motor shaft/block (the carrying handle must be on the top). Then screw the lock ring of the rear grill (5) by turning it clockwise.
5. Place the blade (4) on the motor shaft by taking care to align the slot of the blade with the pin of the shaft and insert the blade until it locks in place. Then tighten the blade's locking nut (3) by turning it counterclockwise. Take care to tighten the nut properly. Check that the blade rotates well by turning it manually.
6. If needed loosen and remove the safety screw (1). Place the front grill (2) properly on the rear grill (6) by making sure that the logo Fanelite on the central stud is placed horizontally. Once the front grill is properly installed, reinsert and retighten the safety screws (1) to secure the assembly.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING : Before using your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Plug in the power cord (11).

Power ON / OFF and speeds

Rotate the switch knob (9) to turn on /off the fan and set the speed :


- 0 : OFF
- 1 : Low speed
- 2 : Medium speed
- 3 : High speed

Oscillation

Push the oscillation knob (8) to activate the oscillation. Pull the oscillation knob (8) to deactivate the oscillation.

Pitch angle

You can adjust the angle of the head manually by moving the fan head vertically. Simply raise or lower the fan head manually to the desired position. **WARNING : Only do so when the fan is off and the plug is disconnected from the mains. Never force to avoid damaging the appliance.**

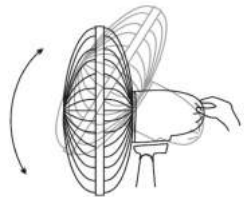


6. CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING : Before cleaning your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.


We recommend that you keep your appliance clean and clean it at least once a month.

It is recommended that you periodically check the condition of the power cord. If necessary, replacement requires the use of a special tool : contact an authorized service center for repairs.

If the unit is not used for a long time, store it away from dust and moisture ; We recommend using its original packaging.

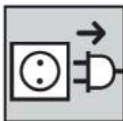

Before cleaning, be sure to switch off the power supply.

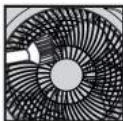

To remove dust inside and on the grilles, use a vacuum cleaner with a suitable nozzle. Do not disassemble the fan to clean it.



Do not use water or detergent to clean the appliance. Use a soft, dry cloth.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Reference : ZF-12181D (ZF-12181D-II)

Power source : 220-240 V~ 50/60 Hz

Protection class : II

Packaging dimensions : 36 x 15,5 x 47 cm

Gross weight : 3,5 kg

Net weight : 2,9 kg

Power : 45 Watts

Diameter : 12 in (30 cm)

Number of speeds : 3

8. ENVIRONMENT PROTECTION



Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the

instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

9. ADDITIONAL INFORMATION

This manual is available online on our website www.fanelite.com


You want to contact us by email : contact@fanelite.com

You want to contact us by phone : (+590) 590 29 44 64

You can also contact us by using the contact form of our websites.

Imported and distributed by **LOGIFAN SARL**
45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Printed in China



FANELITE[®]



www.fanelite.com