

Votre brasseur d'air est équipé du mode d'inversion du sens de rotation des pales, qui permet de modifier le sens de rotation des pales. Cette fonction offre la possibilité d'utiliser son brasseur d'air tout au long de l'année, été comme hiver.

Le **mode été** (rotation des pales sens antihoraire) permet de rafraichir la pièce en faisant monter l'air froid accumulé au niveau du sol vers le plafond puis en le redistribuant vers le bas.

Le **mode hiver** (rotation des pales sens horaire) permet de réchauffer la pièce en aspirant l'air vers le plafond, de façon à ce que l'air chaud, qui a tendance à s'y accumuler du fait de sa plus faible densité, puisse être repoussé vers le bas et réparti uniformément dans toute la pièce. Vous ne sentez aucun courant d'air sous le brasseur d'air.




Si vous ne sentez aucun courant d'air sous votre brasseur, c'est probablement qu'il fonctionne en mode hiver.

Afin de changer le sens de rotation (TELDC1) :



Tenez appuyé le bouton **POWER-ON** de votre télécommande pendant environ 5 secondes (le récepteur émet un bip sonore et le brasseur s'arrête puis redémarre dans l'autre sens).

Afin de changer le sens de rotation (TELCC) :

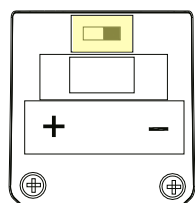

Utilisez le switch se trouvant dans le compartiment arrière de la télécommande. Lorsque vous modifiez le sens de rotation des pales, vous devrez éteindre puis rallumer votre brasseur d'air pour que le changement s'effectue.

